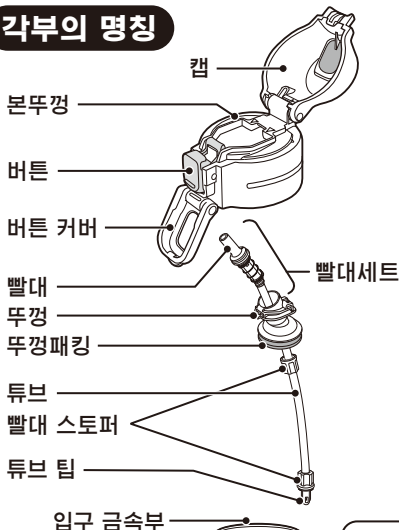
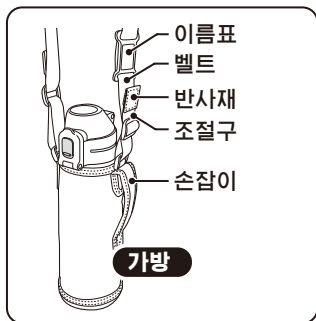


각부의 명칭


입구 금속부

본체

- 매번 사용하실 때마다 각부품이 잘 장착되어 있는지 확인해 주십시오.


가방

사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

반드시 지켜 주십시오

**어린이는 반드시 보호자와 함께
사용한다. 또한 제품을 가지고
장난치지 않도록 주의한다**
다칠 우려가 있습니다.

**진공층 내부에 물이 들어갔을
경우에는 사용하지 않는다**

내부의 물이 새어나온 경우 마시면
몸의 상태가 나빠지는
원인이 됩니다.



뜨거운 음료는 절대로 넣지 않는다

- 뜨거운 물이 튀어나와 화상의 원인이 됩니다.
- 잘못 삼킨 경우는 화상 또는 질식의 원인이 됩니다.

**난로나 풍로 등 화기 옆에 두지
않는다**

변형이나 변색의 원인이 됩니다.

자동차 주행 중에는 마시지 않는다

차내와 의복을 더럽히는 원인이
됩니다. 또한, 운전자의 경우 운전 시
주위가 산만해져 매우 위험합니다.

**얼굴 등에 가까이 댄 상태에서
버튼을 누르지 않는다**

빨대나 뚜껑이 튀어나와 얼굴 등에
부딪치면 위험합니다.

**뚜껑세트, 버튼 커버, 캡, 빨대 등을
잡고 운반하거나 흔들지 않는다**

손가락이 끼이거나 병을 떨어뜨려
상처의 원인이 됩니다. 또한 뚜껑·
버튼 커버·빨대 파손의 원인이 됩니다.

개조나 분해/수리를 하지 않는다
고장이나 사고의 원인이 됩니다.

전자레인지에서 가열하지 않는다
불꽃이 튀어 위험합니다. 또한
변형이나 변색의 원인이 됩니다.

**불이 직접 닿거나(가스레인지 등)
전기히터, IH 조리기, IH 쿠킹 히터
등의 위에 올리지 않는다**
화재나 고장의 원인이 됩니다.

다음과 같은 것들은 절대 넣지 않는다

● **드라이아이스, 탄산음료 등**

본체 내의 압력이 올라가, 음료가
뿔어져 나오거나 뚜껑세트가
파열되어 튀어 나갈 수 있으므로
위험합니다.

● **우유, 유제품 음료, 과즙 등**

성분이 부패될 수 있습니다. 그대로
오랫동안 방치해 두면 부패되어
가스가 발생하고 본체 내의 압력이
올라가, 음료가 뿔어져 나오거나
뚜껑세트가 파열되어 튀어 나갈 수
있으므로 위험합니다.

● **원장국이나 수프, 다시마 차 등
염분이 많은 것**

본체 내부의 스테인리스는 불소수지로
코팅되어 있지만, 녹이 슬거나
보냉력이 떨어질 우려가 있습니다.

● **과육, 찹쌀 등**

막히거나 새어 나오는 등 고장의
원인이 됩니다.

●본 제품을 사용하실 때는 음료의 변질 및 변색, 제품의 고장이나 오염을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 준수하여 주십시오.

음료는 그날 중으로 다 마신다

부패의 원인이 됩니다. 또한 장시간 방치할 경우에는 내용물이 부패되어 가스가 발생하여 본체 내의 압력이 올라갑니다. 이로 인해 뚜껑세트를 열 때 튀어 나가거나, 음료가 뿜어져 나오거나, 뚜껑세트 등이 파손되어 파편이 될 위험이 있습니다.

가방의 벨트를 목에 걸고 놀지 않는다. 또한, 주위의 물건에 걸리지 않도록 주의한다

질식할 우려가 있습니다.

가방의 벨트를 잡고 흔들지 않는다
상처나 파손 등의 위험이 있습니다.

가방이나 벨트가 찢어지거나 뜯어진 경우에는 사용하지 마십시오.

찢어지거나 뜯어진 부위에 따라서는 제품 (본체)이 떨어질 수 있으므로 위험합니다.

가방을 사용할 때는 벨트가 피부에 직접 닿지 않도록 한다

피부가 스쳐서 상처를 입을 우려가 있습니다.

주의사항과 당부사항

본 제품 전용 부품 외는 부착하지 않는다

음료가 새어 나오거나 고장의 원인이 됩니다.

음료의 양은 그림의 위치까지 넣는다

너무 많이 넣고 뚜껑세트를 장착하면 음료가 넘치게 됩니다. 또한, 나중에 음료가 새는 경우가 있습니다.

음료의 위치



떨어뜨리거나 던지는 등 강한 충격을 주지 않는다


수지 부분이 손상되거나 스테인리스 표면이 찌그러져서 보냉 성능이 저하될 수 있습니다.

사용 후 바로 본체 내부를 깨끗이 씻는다

녹이 슬거나 구멍이 뚫리는 등 고장 또는 부패의 원인이 됩니다.

본체 외부 밑부분에 붙어있는 스티커는 절대 떼어내지 않는다

녹이 슬거나 구멍이 생기는 등 고장의 원인이 됩니다.



본체 내부의 불소수지 코팅이 상하지 않도록 주의한다

흠집이 나면 녹이 슬거나 구멍이 뚫리는 등 고장의 원인이 됩니다.

주의사항과 당부사항 계속

얼음이 커서 들어가지 않는 경우에는 미리 작게 부셔서 넣는다

무리하게 집어넣거나 두들겨 넣으면 변형되어 내용물이 새거나 고장의 원인이 됩니다.

사용 후는 반드시 뚜껑세트(캡, 뚜껑, 뚜껑패킹, 빨대세트, 빨대 스톱퍼, 튜브, 튜브 팁)를 깨끗하게 세척한다

부패 · 곰팡이 · 냄새 · 변색 등의 원인이 됩니다. 또한 음료가 새어 나오는 원인이 됩니다.

뚜껑세트는 확실하게 장착하여 사용한다. 또한 사용 후에는 뚜껑 · 버튼 커버를 달는다

내용물이 새서 차내, 의복, 가방 등을 더럽히는 원인이 됩니다.

캔이나 병 등을 본체에 넣지 않는다
변형되어 고장의 원인이 됩니다.

어린 아이가 빨대를 씹는 일이 없도록 주의해 주십시오.

빨대가 변형되고 내용물이 새는 원인이 됩니다.

습도가 높을 때 찬 음료를 넣으면 뚜껑세트에 물방울이 맺히는 경우가 있습니다. 가방 등에는 꼭바로 세워서 넣어 주십시오.

빨대세트, 뚜껑, 뚜껑패킹, 튜브, 빨대 스톱퍼, 튜브 팁은 반드시 끼운 상태로 사용한다

내용물이 새서 차내, 의복, 가방 등을 더럽히는 원인이 됩니다.

뚜껑을 열어놓은 채 본체를 기울이지 않는다

내용물이 새어 의류 등을 더럽히는 원인이 됩니다.

가방 등에 넣을 때는 혹시라도 새어 나올 수 있으므로 본체를 꼭바로 세워 두십시오.



본체의 그림 무늬를 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 않는다

벗겨지는 원인이 됩니다.

가방을 사용하지 않을 때는 통풍이 잘 되는 곳에 보관한다

습도가 높은 상태로 되면 주름이 생기는 경우가 있습니다.

가방 벨트는 씻지 않는다

반사재가 벗겨져 반사재 저하 원인이 됩니다.

가방 벨트는 젖은 상태로 방치하지 않는다

빗물이나 물에 젖은 상태로 방치해두면 벨트의 반사재가 열화할 수 있습니다. 즉시 수분을 제거하는 등 손질해 주십시오. 닦아낼 때 세게 문지르지 마십시오.

반사판을 세게 문지르지 않는다

반사 기능의 저하 원인이 됩니다.

●구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.


사용법

●뚜껑세트는 다음과 같은 상태에서는 착탈하지 않는다

- 가방에 넣은 상태 · 캡이나 버튼 커버가 열린 상태
- 버튼 커버를 잡고 있는 상태

1 본체에서 뚜껑세트를 분리한다

뚜껑세트를 화살표 방향으로 돌려 엽니다.

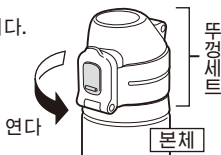

2 음료를 넣는다

음료의 위치



찬 음료를 넣을 경우는 미리 본체에 소량의 냉수를 넣어서 1분 정도 예냉하면 보다 효과적입니다.

3 뚜껑세트를 장착한다

캡과 버튼 커버를 닫은 상태로 뚜껑세트를 화살표 방향으로 돌려서 확실하게 장착합니다. 뚜껑세트는 어른이 장착하도록 하여 주십시오.




- 뚜껑패킹이 올바르게 장착되어 있는지 확인한 후 사용하여 주십시오. (음료가 새는 원인이 됩니다. P.10-13 "뚜껑세트 장착 방법" 참조)
- 본체를 거꾸로 들어 물이 새지 않는지 확인해 주십시오. 새는 경우에는 다시 손질을 해서 (P. 14, 15 "손질법" 참조) "사용법 2"부터 시작하여 주십시오.

- 사용하기 전에 뚜껑세트, 본체 내부, 본체 외부를 손질법에 따라 충분히 씻어 내십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.

4 캡을 열어서 음료를 마신다

- ① 본체를 세운 상태에서 버튼 커버를 화살표 방향으로 연다

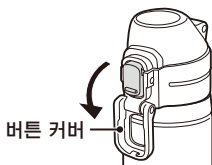


- ② 버튼을 눌러서 캡을 열고 빨대로 음료를 마신다




5 마신 후에는 캡을 닫는다

- ① 본체를 평탄하고 수평한 곳에 둔 상태에서 찰각하는 소리가 날 때까지 캡을 확실하게 닫는다
- ② 버튼 커버를 찰각하는 소리가 날 때까지 확실하게 닫는다

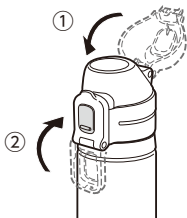


- 지퍼와 면 파스너는 확실하게 닫아서 사용하여 주십시오.

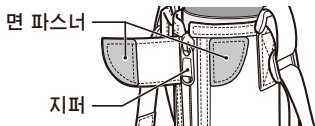


가방 벨트에 관하여


- 조절구는 앞뒤가 있습니다. 분리했을 때는 조절구가 그림의 앞 방향을 향하도록 장착해 주십시오.
- 조절구는 벨트를 본체에서 분리한 상태에서 당기면 간단하게 분리됩니다. 분실하지 않도록 주의하여 주십시오.

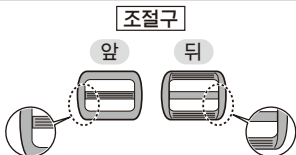

- 벨트는 조절구에서 4cm 이상 내십시오. 너무 짧은 경우 조절구에서 벨트가 빠져 본체 낙하의 원인이 됩니다.
- 반사재는 앞뒤가 있습니다. 그림과 같이 반사재 앞면이 바깥쪽을 향하도록 장착해 주십시오.

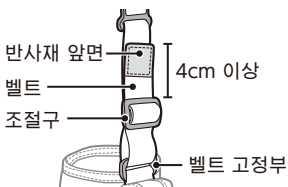


반사재

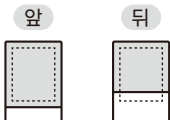

■ 분리 방법


- ① 벨트를 화살표 방향으로 밀어내서 조절구로부터 분리한다




- ② 벨트를 벨트 고정부로부터 분리한다



- ③ 벨트를 화살표 방향으로 밀어내서 조절구를 분리한다



- ④ 이름표를 분리한다




부착은 분리의 역순으로 하면 됩니다.

●장착 방법은 P. 10-13 참조

1 뚜껑을 분리한다


캡을 연 상태로 그림과 같이 뚜껑세트를 잡고 뚜껑 뒤쪽의 돌기부를 눌러서 뚜껑을 분리합니다.

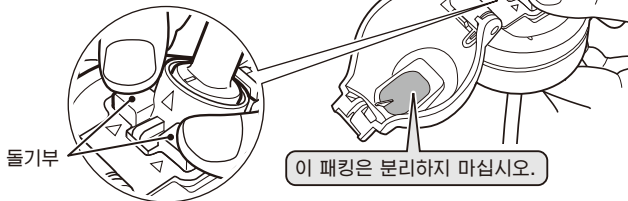

2 튜브 팁을 분리한다

빨대 스토퍼를 화살표 방향으로 돌려서 튜브 팁을 분리한다

빨대 스토퍼, 튜브 팁은 분실하지 않도록 주의하여 주십시오.

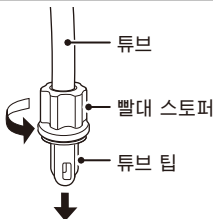


3 빨대 스토퍼를 분리한다

빨대의 끝을 누르면서 빨대 스토퍼를 화살표 방향으로 돌려서 분리한다


빨대 스토퍼는 분실하지 않도록 주의하여 주십시오.




4 빨대세트를 화살표 방향으로 뽑아낸다

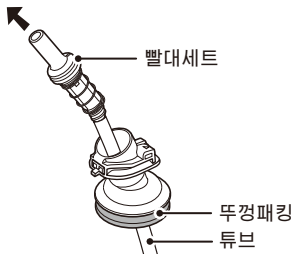

5 빨대세트에서 튜브를 떼다

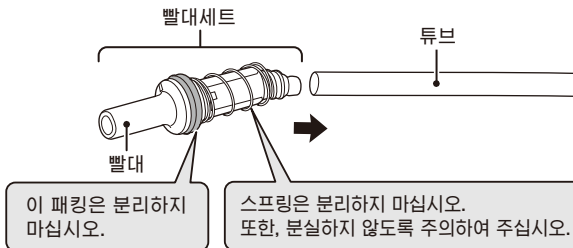

6 뚜껑패킹을 떼다

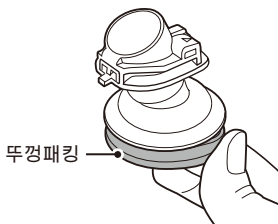


뚜껑세트 장착 방법

● 분리 방법은 P. 8, 9 참조

● 본뚜껑세트, 뚜껑, 뚜껑패킹, 빨대세트, 빨대 스토퍼, 튜브, 튜브 팁은 올바르게 장착해 주십시오. (작동불량, 음료가 새는 원인이 됩니다.)

1 뚜껑패킹을 장착한다

뚜껑패킹의 **凹凸**와 뚜껑의 **凹凸**를 맞추어 주위에서 밀어 넣듯이 장착합니다.

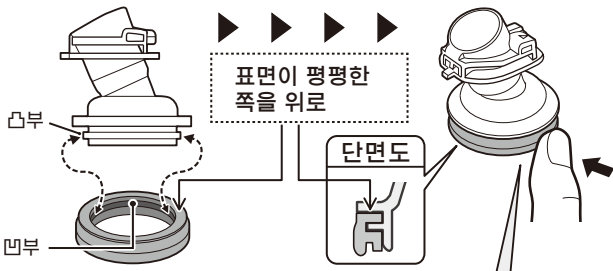


위아래가 바뀌지 않도록 주의하십시오. (음료가 새는 원인이 됩니다.)

뚜껑패킹의 바깥쪽에서 중심을 향하여 골고루 손가락으로 누릅니다.

2 튜브를 빨대세트에 장착한다

튜브를 빨대세트 단면에 닿을 때까지 장착한다
(P. 13 **주의** 참조)

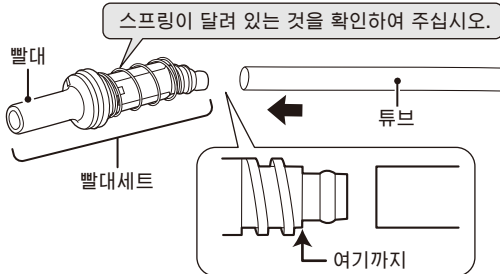


3 빨대세트를 뚜껑에 꽂는다

①뚜껑의 위쪽으로부터 빨대세트를 꽂는다



②뚜껑의 ▲부에 빨대의 ▮마크를 맞춰서 빨대를 끝까지 눌러 넣는다

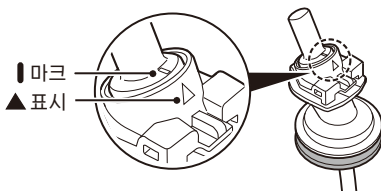


4 빨대 스톱퍼를 장착한다

①빨대 스톱퍼를 튜브에 꽂고 빨대세트까지 이동한다


②빨대의 끝을 누르면서 빨대 스톱퍼를 화살표 방향으로 돌려서 장착한다

- 빨대 스톱퍼를 강하게 너무 돌리지 않도록 하여 주십시오. (변형의 원인이 됩니다.)
- 빨대 스톱퍼는 그림의 방향으로 장착하여 주십시오.

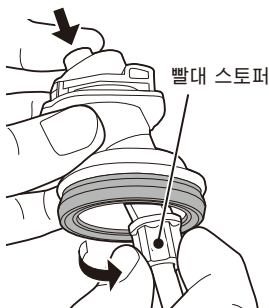


5 튜브 팁을 장착한다

① 빨대 스토퍼를 튜브에 끼운다

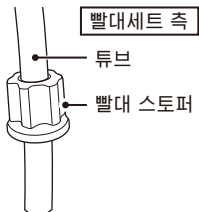


빨대 스토퍼는 그림의 방향으로
장착하여 주십시오.

② 튜브 팁을 튜브의 단면이 닿을 때까지 장착한다

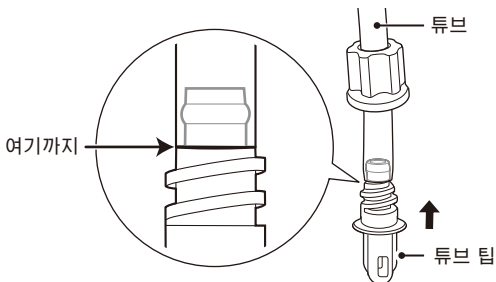


③ 빨대 스토퍼를 화살표 방향으로 돌려서 장착한다

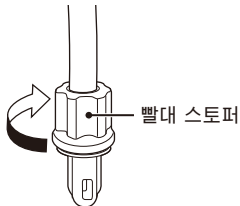

주의 튜브의 장착에 관하여

튜브에 빨대, 튜브 팁을 장착할 때는 튜브의 단면이 닿을 때까지 확실하게 장착하여 주십시오.


○

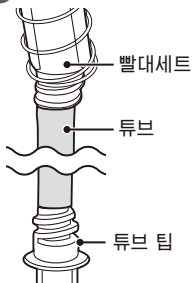

빨대세트 측


튜브 팁 측

✕ 잘못된 장착 방법

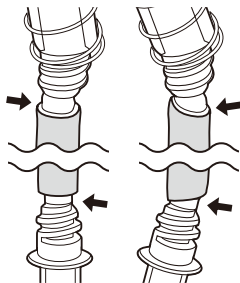

6 뚜껑을 장착한다

본뚜껑세트의凹부와 뚜껑의凸부를 맞춰서 뚜껑을 아래쪽에서 밀어 올려서 끝까지 확실하게 장착합니다.

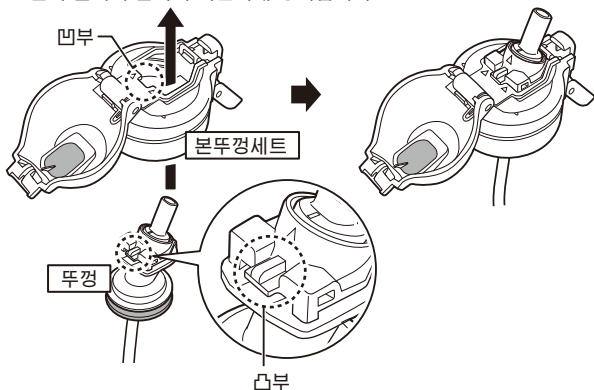

손질법

- 냄새나 오물의 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 반드시 분리하여 손질해 주십시오.
(P. 8, 9 "뚜껑세트의 분리 방법" 참조)

본체 외부 뚜껑세트	①미온수로 희석한 주방용 중성세제를 스폰지에 묻혀 닦는다. ②물로 행거낸 뒤 여러 번 흔들어 물기를 빼내고 건조시킨다. ●뚜껑세트는 분리한 상태로 세척, 건조시켜 주십시오. ●손질하기 어려울 경우에는 시중에서 판매하는 소형 브러시 등으로 씻으십시오.
본체 내부	①미온수로 희석한 주방용 중성 세제를 손잡이가 있는 부드러운 스폰지 브러시 등에 묻혀 씻는다. ②물로 잘 행거낸 후 물기를 닦고 건조시킨다. ●항상 손질을 해 두시면 냄새를 방지하고 청결하게 사용할 수 있습니다.
가방	세탁망에 넣고 세탁기의 손세탁 코스 또는 드라이 코스로 세탁한 후 음지에서 잘 말린다 ●손빨래를 할 경우는 물 또는 30도 이하의 미지근한 물로 가볍게 빨 후에 충분히 말려 주십시오. ●의류건조기로 말리지 마십시오. ●에탄올이나 알코올을 함유하는 세제 · 주름 제거제 · 방수 스프레이 등은 사용하지 마십시오. ●다리미는 사용하지 마십시오. ●가방의 무늬나 재봉 부분은 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 않는다 ●벗겨지거나 뜯어지는 원인이 됩니다.
벨트	부드러운 천을 미온수에 적시고 짝 짜서 닦는다. ●이름표를 분리하고 닦아 주십시오. 이름표의 스티커가 벗겨지는 원인이 됩니다.

손질 시 주의사항

- 삶지 마십시오. 또한 식기세척건조기나 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
- 시너나 철수세미, 연마제가 함유된 수세미, 연마분, 클렌저, 멜라민 스폰지 등은 사용하지 마십시오.
- 염소계 표백제는 사용하지 마십시오. 또한 본체의 도장, 인쇄, 스티커가 벗겨지는 원인이 되므로 염소계 표백제가 아니더라도 본체 외부를 손질할 때 사용하지 마십시오.
- 본체를 통째로 씻을 수 있으나, 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 본체 전체를 세척한 후에는 반드시 물기를 닦아 내 주십시오.
물방울 자국이나 녹이 생길 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 미온수 또는 물로 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.
제품을 손상시키는 원인이 됩니다.

붉은 녹 반점이나 물때 등의 손질법

사용 중 수질이나 불순물 등으로 인해 본체 내부에 붉은 녹 반점이 생기거나, 물때가 부착되는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에는 식초를 약 10% 넣은 온수를 넣고 뚜껑세트를 부착하지 않은 상태에서 30분~1시간 정도 담아 두었다가 본체 내부를 잘 씻어 주십시오.(P14, 15 '손질법' 참조)

차 양금 등의 손질법

본체 내부나 뚜껑세트에 눌러붙은 차 양금 등은 '조지루시 스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E'를 이용해 주십시오.(별매품)

- 세정제 사용 시 뚜껑세트는 본체에서 분리해 주십시오.

- 빨대세트, 빨대 스톱퍼, 튜브, 튜브 팁, 뚜껑, 뚜껑패킹은 소모품입니다.
1년을 기준으로 확인하십시오.
- 뚜껑 등의 수지는 식품위생상 안전한 재료를 사용하고 있지만, 수지가 낡거나 손상된 경우에는 새로운 부품으로 교환하십시오.

품질표시

품 명 : 스테인리스 보냉병

모델명	실용량 (L)	중량(kg) 가방에 넣었을 경우	중량(kg) 가방에 넣지 않은 경우	보냉효력 (도 이하)
				6시간
SD-CAE50	0.52	0.36	0.27	9

■ 보냉효력이란 실온 20도±2도에서 제품에 냉수를 P.3의 일러스트
음료의 위치에 나타낸 높이까지 채워 세워둔 상태에서 물의 온도가 4도±1
 도일 때부터 6시간 방치한 경우의 그 물의 온도를 말합니다.

재료의 종류 :	본체 내부	스테인레스강 (불소수지 도장)
	본체 외부	스테인리스강 (아크릴수지 도장)
	입구 금속부	폴리프로필렌
	뚜껑	폴리프로필렌
	빨대	폴리프로필렌
	캡	폴리프로필렌
	튜브 팁	폴리프로필렌
	빨대 스토퍼	폴리프로필렌
	튜브	실리콘
	패킹	실리콘

Manufacturer: Zojirushi Corporation

Address: 1-20-5 Tenma, Kita-ku, Osaka 530-8511, Japan