
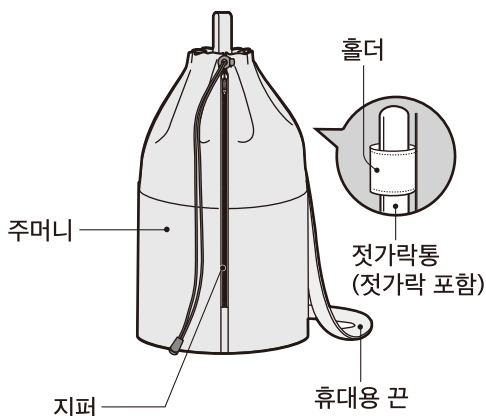





※금번 당사제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 본 제품을 오래 이용해 주시기 위해서, 사용하기 전에 반드시 읽어 주십시오.

각 부의 명칭

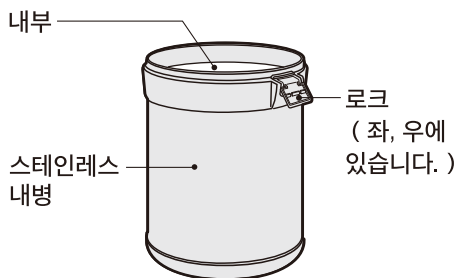

●매번 사용하실 때마다 각 부품이 잘 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

※ 용기는 반드시 수프용기→밥용기→반찬용기(대)→반찬용기(소)의 순서로 스테인레스 내병에 넣어 주십시오.

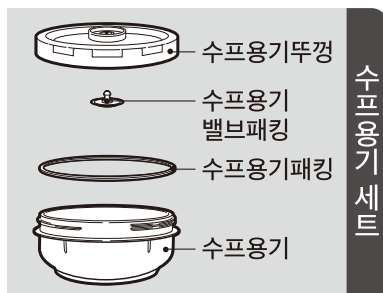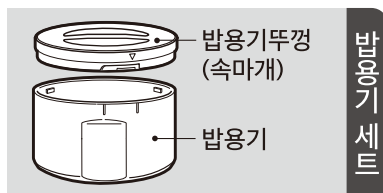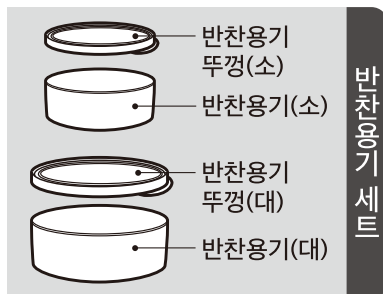

올바른 사용법

● 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.

1. 각 용기를 꺼낸다.

로크를 열고(2개소), 겉뚜껑을 분리하고, 각 용기를 본체에서 꺼냅니다.



2. 예열한다.

- ㉠ 보온효력을 높이기 위하여, 미리 스테인레스 내병·밥용기·수프용기에 뜨거운 물을 소량 넣고, 1~2분 데웁니다.
- ㉡ 예열 후에는 사용했던 물을 버리고, 물기를 닦아냅니다.

3. 수프용기에 수프를 담는다.

수프용기뚜껑을 열고, 뜨거운 수프나 된장국 등을 넣은 뒤엔 빈틈없이 뚜껑을 닫고, 스테인레스 내병에 넣습니다.

4. 밥용기에 밥을 담는다.

밥용기에 막 지어낸 뜨거운 밥을 담고 뚜껑을 닫은 후 스테인레스 내병에 넣는다.

※ 밥용기 뚜껑을 닫을 때는 한차례 뽐뽐하게 되나, 밥용기 뚜껑에 있는 ▽표시를 밥용기 좌측 □표시까지 돌려서, 꼭 맞춰 닫아 주십시오.



5. 반찬용기에 반찬을 담는다.


반찬용기 뚜껑은 손잡이 부분부터 밀어올리며 열고, 반찬을 담는다.



6. 겉뚜껑에 로크를 걸고, 주머니에 넣는다.

겉뚜껑을 올려놓고 로크(2개소)를 걸고, 주머니에 넣는다.(아래 그림)

※ 젓가락 상자는 주머니의 안쪽에 부착된 홀더에 넣어 주십시오.

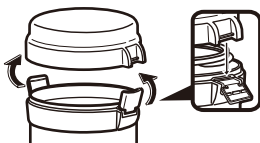

사 양


품	명	스테인레스 보온도시락
품	번	SL-JAF14
밥	용 기	0.45L(15.2 oz.)
실용량	반찬용기	0.3L(대) (10.1 oz.) 0.2L(소) (6.8 oz.)
	수프용기	0.28L(9.5 oz.)

수프용기패킹 빼기·끼우기

a. 빼기: 수프용기패킹은 이쑤시개 등으로 수프용기뚜껑의
홈부분에서 수프용기패킹의 안쪽부터 분리합니다.

b. 끼우기: 끼울 경우에는 양쪽을 눌러가며 끼웁니다.


※ 뒤틀린 개소가 있는 경우에는 손끝으로 올바르게
바로잡아 주십시오. 뒤틀린 채로 사용하시면,
내용물이 샅 우려가 있습니다.

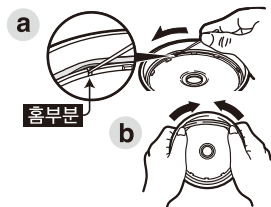

수프용기 밸브패킹 빼기·끼우기

수프용기 밸브패킹은 수프용기 뚜껑의 중앙에 장치되어 있습니다.
빨 때는 그림과 같이 수프용기 밸브패킹을 집어서 빼주십시오.

※ 손질시 빼낸 뒤에는 원래대로 세트 하여 주십시오.
※ 빨 때는 손톱 등으로 수프용기 밸브패킹을 손상시키지
않도록 주의하십시오.

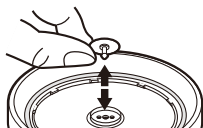

주 의

- 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 않는다. 또한, 장난치지 않도록 충분히 주의한다.
(화상을 입거나 다칠 우려가 있어 위험합니다.)
- 스토브와 난로 등 화기 근처에 가까이 하지 마십시오.
- 전자레인지에서 각 용기의 내용물을 가열할 때는 다음을 지켜주십시오.
 - 각 용기의 뚜껑은 빼고 가열한다.
 - 본체를 넣지 않는다.
 - 각 용기를 전자레인지에서 빈 용기인 채로 작동시키지 않는다.
- 제품을 누어놓지 마십시오.(내용물이 샅 우려가 있음.)
- 내용물을 장시간 보존하면 부패의 우려가 있음. 또한 날것·유제품 등 변질, 부패되기 쉬운 것을
보온하지 마십시오.
- 밥용기에 밥 이외의 것을 넣지 마십시오.
- 밥·수프류 반찬을 스테인레스 내병에 직접 넣지 마십시오.(녹이 발생될 수 있습니다.)
- 내용물로 인해 스테인레스 내병이 더러워진 경우에는 가능한 한 빨리 닦아냅니다.
(녹이나 구멍 뚫림 등 고장의 원인 됩니다.)
- 겉뚜껑만을 잡고 운반하지 마십시오.(떨어뜨리면 위험합니다.)
- 떨어뜨림, 부딪힘 등의 강한 충격을 가하지 마십시오.
(수지 부분이 파손되거나, 본체의 스테인레스 표면이 찌그러져서 보온성능이 저하될 우려가 있습니다.)
- 밥이나 반찬 종류는 가능한 한 빨리(6시간 이내) 드십시오. 이때 밥·반찬 종류는 한 번에
드십시오.(부패의 원인이 됩니다.)
- 데운 반찬류는 식히고 나서 반찬용기에 넣는다.(부패의 원인이 됩니다.)
- 밥용기·수프용기에 뜨거운 음식과 찬 음식을 각각의 용기 혹은 같은 용기에 동시에 넣지
마십시오.(부패의 원인이 됩니다.)
- 사용 후에는 반드시 용기·뚜껑·패킹을 깨끗이 씻는다.(부패·곰팡이·냄새·변색 등의 원인이
됩니다. 또한 내용물이 새어나오는 원인이 됩니다.)

주의 계속

- 본 제품 전용 부품 외는 부착하지 않는다.(내용물이 새어나오거나 고장의 원인이 됩니다.)
- 제품을 흔들면 소리가 납니다.(보온 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 구리(알루미늄포일) 때문에 나는 소리입니다. 제품에 이상이 있는 것은 아닙니다.)
- 별미밥이나 볶음밥 등, 건더기나 조미료를 사용하여 지은 밥은 넣지 않는다.(부패의 원인이 됩니다.)
- 수프 용기에 뜨거운 수프류를 넣지 않고 사용하면 충분히 보온이 되지 않을 수도 있습니다. 보온 효과를 높이기 위해서는 수프류를 넣지 않을 경우에도 수프 용기에 뜨거운 물을 넣으면 보다 효과적입니다.

손질 사용 후에는 반드시 손질하여 주십시오.

겉뚜껑 밥용기 반찬용기 세트 수프용기 세트 젓가락 젓가락통	주방용 세제를 푼 더운물에 담궈서 씻고, 물기를 잘 닦아 건조 시키십시오. • 수프용기 밸브패킹·수프용기패킹은 사용시마다 떼어서 전면 씻어 주십시오. • 수프용기 밸브패킹·수프용기패킹은 잊지말고 장치하여 주십시오. • 건조 시는 뚜껑을 덮지 말고 건조시킵니다.
스테인레스 내병 밥용기뚜껑 (속마개)	더운물로 희석한 주방용 세제를 스폰지 등에 묻혀 씻은 뒤, 흐르는 물에 씻습니다. 마지막으로 마른 부드러운 천으로 물을 닦아 주십시오. • 물에 담궈서 씻거나 끓여 삶기는 하지 마십시오. 내부에 물이 들어가 나오지 않을 수 있습니다.
주머니	더운물로 희석한 주방용 세제를 부드러운 천에 적셔, 더러움을 닦아내어 주십시오.

냄새가 스며든 경우에 조치

장시간 더러워진 채로 놔두거나 세척이 불충분했을 경우, 불쾌한 냄새가 발생하거나 수지가 변색됩니다. 냄새가 스며든 경우는 다음과 같이 조치하여 주십시오.

본체 안쪽 반찬용기 세트 밥용기 세트	충분히 씻은 뒤 물기를 닦아내고, 통풍이 잘되는 장소에 두어 햇빛에서 1~2시간 건조합니다.
수프용기 세트	식초를 약 10% 넣은 온수에 넣어 10분간 끓이고, 깨끗이 행군 후 물기를 닦아내고 건조한다.

※ 끓여 삶기 및 식기건조기나 식기세척기 등은 사용하지 마십시오.

(손상과 녹, 변형의 원인이 됩니다.)

※ 시너나 철수세미, 연마제가 함유된 수세미, 연마분, 클렌저, 멜라민스폰지 등은 사용하지 마십시오.

※ 염소계 표백제를 사용하지 마십시오.(내병의 녹과 구멍뚫림 등 고장의 원인이 됩니다.)

수프용기 밸브패킹·수프용기패킹 교환

수프용기 밸브패킹·수프용기패킹은 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오. 본 제품은 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었습니다만, 용기 세트 등의 수지가 낡거나 손상된 경우에는 새로운 부품으로 교환하십시오.(유상)

품질표시

스테인레스 보온도시락

품명	중량(kg) 가방에 넣었을 경우	보온효력 (도 이상)
		6시간
SL-JAF14	1.1	67

- 보온효력이란 실온 20도±2도에서 내병에 뜨거운 물을 밥용기뚜껑 하단까지 채우고 세워둔 상태에서 온수가 95도±1도일 때부터 6시간 방치한 경우의 그 물의 온도를 말합니다.

재료의 종류

내부	스테인레스강(불소수지 도장)
몸체	스테인레스강(아크릴수지 도장)
겉뚜껑	폴리프로필렌
밥용기	폴리프로필렌
밥용기뚜껑	폴리프로필렌(폴리스티렌폼 내장)
반찬용기	폴리프로필렌
반찬용기뚜껑	폴리에틸렌
수프용기	폴리프로필렌
수프용기뚜껑	폴리프로필렌
젓가락통	ABS 수지
젓가락	폴리프로필렌
패킹	실리콘

Manufacturer: Zojirushi Corporation

Address: 1-20-5 Tenma, Kita-ku, Osaka 530-8511, Japan