



스테인레스 보온도시락

가정용

사용설명서

사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

●매번 사용하실 때마다 각 부품이 잘 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

반드시 지켜 주십시오

본 제품은 밥이나 수프종류 등의 보온을 목적으로 만든 것입니다.
밥이나 수프종류 등의 보온 이외에는 사용하지 마십시오.

본 제품을 사용하실 때는 화상이나 음식물의 변질 및 변색, 제품의 고장이나 오염을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 준수하여 주십시오.

영유아의 손이 닿는 곳에 두지 않는다. 또한, 장난치지 않도록 충분히 주의한다.

(화상을 입거나 다칠 우려가 있어 위험합니다.)

난로나 곤로 등 화기 가까이에 두지 않는다.

(변형이나 변색의 원인이 됩니다.)

●전자레인지로 각 용기의 내용기를 가열할 경우에는 다음의 사항을 준수해 주십시오.

1. 각 용기의 뚜껑은 빼고 가열한다.(변형이나 파손의 우려가 있습니다.)
2. 본체를 넣지 않는다.(불꽃이 튀어 위험합니다.)
3. 복합 전자레인지의 오븐 그릴 기능으로는 사용하지 않는다.
오븐, 그릴로 다른 요리를 한 후 전자레인지를 가열할 경우에는 전자레인지 안이 식은 후 사용한다.
(용기가 변형되거나 고장의 원인이 됩니다.)
4. 각 용기를 빈 채로 전자레인지에 넣고 가열하지 않는다.(용기가 변형되거나 고장의 원인이 됩니다.)
5. 기름류, 당분이 많은 식품은 장시간 가열하지 않는다.(고온으로 용기가 변형되거나 고장의 원인이 됩니다.)

●제품을 누어놓지 마십시오.(내용물이 새 우려가 있습니다.)

●내용기를 장시간 보존하지 않는다.(부패의 원인이 됩니다.)

●날것이나 유제품 등 변질·부패하기 쉬운 것은 절대로 넣지 않는다.

(부패가스 압력으로 인해 용기가 파손되거나 변형될 우려가 있습니다.)

●밥용기·반찬용기에 수프종류를 넣지 않는다.(내용물이 새 우려가 있습니다.)

●밥·수프종류·반찬을 본체에 직접 넣지 않는다.(녹이 발생할 수 있습니다.)

●대운 반찬류는 식힌 후 반찬용기에 넣는다.(부패의 원인이 됩니다.)

(뜨거운 채 뚜껑을 닫으면 용기뚜껑이 변형되거나 내용물이 새 우려가 있습니다.)

●내용물로 인해 본체가 더러워진 경우에는 가능한 한 빨리 닦아낸다.(녹이나 구멍뚫림 등 고장의 원인이 됩니다.)

●별미밥이나 볶음밥등, 건더기나 조미료를 사용하여 지은 밥은 넣지 않는다.(부패의 원인이 됩니다.)

주의사항과 당부사항

●걸뚜껑을 잡고 운반하지 않는다.(떨어뜨리면 위험합니다.)

●사용 전에 각 용기와 젓가락, 젓가락통을 씻는다.

●용기는 반드시 '수프용기' → '밥용기' → '반찬용기' 순으로 본체에 넣어 주십시오.

●떨어뜨리거나 부딪치는 등 강한 충격을 주지 않는다.

(수지부분이 파손되거나 본체의 스테인레스 표면이 찌그러져서 보온성능이 저하될 수 있습니다.)

●냄새가 강한 것이나 색소가 진한 반찬종류(시금치, 단무지, 김치, 당근 등의 유색채소)는 랩 필름이나 쿠키킹 포일에 싸 넣는다.(그대로 넣으면 냄새가 스며들거나 색이 배어들어 변색할 우려가 있습니다.)

●밥이나 반찬종류는 가능한 한 빨리(6시간 이내) 먹는다.

이 때 밥·반찬종류는 한번에 먹는다.(부패의 원인이 됩니다.)

●우려낸 국물이 들어간 된장을 사용한 된장국을 수프용기에 넣으면 수프용기가 부풀어올라 수프용기뚜껑이 열리지 않을 수 있습니다.

그 때는 수프용기뚜껑 중앙부의 구멍을 이쑤시개의 뒷부분과 같이 앞이 뾰족하지 않은 막대기로 밸브패킹이 파손되지 않도록 넣어 내압을 빼 주십시오.

●반찬용기·밥용기·수프용기와 같은 용기 안에 뜨거운 음식과 찬 음식을 같이 넣지 않는다.(부패의 원인이 됩니다.)

●본체의 그림 무늬를 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 않는다.(벗겨지는 원인이 됩니다.)

●(※가방 타입)

가방은 세탁기로 세탁하거나 물세탁 하지 않는다.(가방의 소재가 상하거나 코팅 등이 벗겨지는 원인이 됩니다.)

●가방을 사용하지 않을 경우에는 통풍이 잘 되는 곳에서 보관한다.(온도가 높아지면 주름이 생기는 경우가 있습니다.)

●사용 후에는 반드시 용기·패킹을 깨끗이 씻는다.

(부패·곰팡이·냄새·변색 등의 원인이 됩니다. 또한 내용물이 새어나오는 원인이 됩니다.)

●본 제품 전용 부품 외는 부착하지 않는다.(내용물이 새어나오거나 고장의 원인이 됩니다.)

●제품을 흔들면 소리가 납니다.(보온 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 구리(알루미늄포일) 때문에 나는 소리입니다. 제품에 이상이 있는 것은 아닙니다.)

●수프 용기에 뜨거운 수프류를 넣지 않고 사용하면 충분히 보온이 되지 않을 수도 있습니다. 보온 효과를 높이기 위해서는 수프류를 넣지 않을 경우에도 수프 용기에 뜨거운 물을 넣으면 보다 효과적입니다.

〈수프용기뚜껑 중앙부〉



수프용기패킹 분리방법 · 조립방법

◆분리방법


수프용기패킹은 이쑤시개 등으로 수프용기뚜껑의 홈부분에서 패킹의 안쪽부터 분리한다.

◆조립방법

바깥부분에서 눌러가며 끼운다.

●비틀어졌거나 부푼 곳이 있을 경우에는 손끝으로 평평하게 되도록 바르게 해 주십시오.

비틀어졌거나 부푼 상태로 사용하면 내용물이 새는 원인이 됩니다.

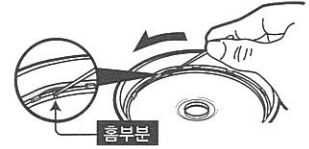


수프용기 밸브패킹 분리방법 · 조립방법

수프용기의 밸브패킹은 수프용기 뚜껑의 중앙에 장치되어 있습니다.

분리할 경우에는 수프용기 밸브패킹을 잡고 분리해 주십시오.

●손질시 빼낸 뒤에는 원래대로 장착하여 주십시오.

●분리할 경우 손톱 등으로 수프용기 밸브패킹을 손상시키지 않도록 주의하십시오.

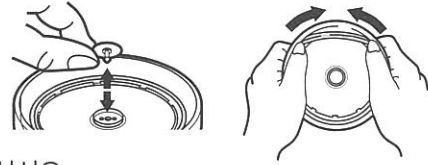

주의:

패킹은 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오. 본 제품은 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었습니다만, 수지에 손상이 있을 시 부품 교체를 권장합니다.

손질법 사용후에는 반드시 손질하여 주십시오.

겉뚜껑, 밥용기 반찬용기세트 수프용기세트 젓가락통 · 젓가락	미온수로 희석한 주방용 중성세제에 담가서 씻고, 물기를 잘 닦아 건조 시키십시오. • 패킹은 사용시마다 떼어서 씻어 주십시오. 그리고 잊지 말고 장착하여 주십시오. • 건조시는 뚜껑을 덮지 말고 건조 시키십시오.
본체 밥용기뚜껑	①미온수로 희석한 주방용 중성세제를 스펀지 등에 묻혀 씻은 뒤, 흐르는 물에 씻습니다. ②마른 부드러운 천으로 물을 닦아 주십시오. • 물에 넣고 씻지 마십시오. 내부에 물이 들어가 나오지 않을 수 있습니다. • 본체에서 휴대용 끈을 분리하고 씻으십시오.
휴대용 끈 가방	미온수로 희석한 주방용중성세제를 부드러운 천에 묻혀 더러움을 닦아줍니다.

손질시 주의사항

- 장기간 사용하지 않을 경우에는 미온수나 물로 충분히 씻고 잘 건조시켜 고온 다습을 피해 보관해 주십시오.
(제품이 손상될 우려가 있음)
- 본체부품(수프용기 이외)은 삶지 마십시오. (흙이나 녹, 변형 등 고장의 원인이 됩니다.)
- 본체부품은 식기건조기나 식기세척건조기 등은 사용하지 마십시오. (흙이나 녹, 변형 등 고장의 원인이 됩니다.)
- 시너나 벤젠 · 철수세미 · 연마제가 함유된 수세미 · 연마분 · 클렌저 등은 사용하지 마십시오.
(제품이 손상될 우려가 있음)
- 염소계 표백제는 사용하지 마십시오.
(본체에 녹이나 구멍 뚫림 등 고장의 원인이 됩니다.)

냄새가 스며든 경우에 조치

장시간 더러워진 채로 놔두거나 세척이 불충분했을 경우 불쾌한 냄새가 발생하거나 수지가 변색됩니다. 냄새가 스며든 경우는 다음과 같이 조치하여 주십시오.

본체내부, 밥용기세트 반찬용기세트	충분히 씻은 후 물기를 닦아내고 통풍이 잘 되는 장소에 두어 햇빛에서 1~2시간 건조합니다.
수프용기	2~3분(단시간) 삶고 건조시킨다. (긴 시간 삶으면 변형의 원인이 됩니다.)