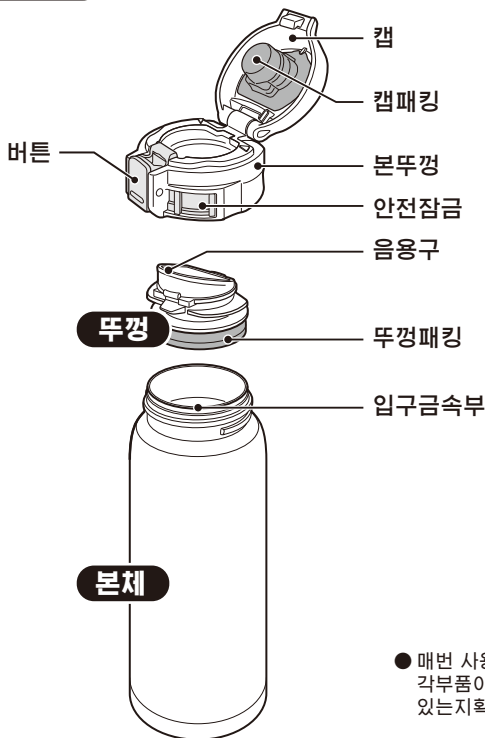


스테인리스 보온병
**SM-SD/SM-SE/
SM-SG/SM-SR 형 사용설명서**
각부의 명칭

본뚜껑세트
뚜껑세트

- 매번 사용하실 때마다 각부품이 잘 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

● 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.

사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

반드시 지켜 주십시오

영유아는 사용하지 못하도록 한다. 또한 영유아의 손이 닿는 곳에는 두지 않는다
화상 등 다칠 위험이 있습니다.

패킹류는 반드시 끼운 상태로 사용한다

음료가 새어 나와 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한, 오염의 원인이 됩니다.

본 제품 전용 부품 외는 부착하지 않는다

음료가 새어 나오거나 고장의 원인이 됩니다.

보온 성능이 저하된 제품은 사용하지 않는다

뜨거운 음료를 넣으면 본체 외부가 뜨거워져서 화상을 입을 위험이 있습니다.

진공층 내부에 물이 들어갔을 경우에는 사용하지 않는다

보온 성능 저하로 인해 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한 내부의 물이 새어나온 경우 마시면 몸의 상태가 나빠지는 원인이 됩니다.



뚜껑세트는 완전히 잠겨서 사용한다. 또한 사용 후에는 캡을 닫는다

음료가 새어 나와 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한, 오염의 원인이 됩니다.

음료의 양은 그림의 위치까지 넣는다

음료를 가득 넣고 뚜껑세트를 잠그면 음료가 넘치거나 나중 새어 나올 수 있습니다.

음료의 위치

A부에서 약
1cm 아래로

본체 내부



뜨거운 음료를 넣었을 경우

- 음료를 마실 경우에는 본체를 갑자기 기울이지 말고 천천히 마신다
음료가 쏟아져 화상 등을 입을 위험이 있습니다.
- 제품을 흔들지 않는다 화상이나 다칠 위험이 있습니다.
- 마실 때 화상을 입을 위험이 있으므로 주의한다
단열효과로 뜨거운 음료를 넣어도 본체의 외부는 뜨거워지지 않습니다.
- 본체 내의 압력이 올라가 뚜껑세트를 열 때 잘 열리지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에는 캡을 한 번 연 후 뚜껑세트를 열어 주십시오.
무리하게 뚜껑세트를 열 경우 뚜껑세트가 튀어나가 부상이나 화상을 입을 위험이 있습니다.

**뜨거운 주전자 물을 부을 때 입구금속부에
대고 붓지 않는다**

얼어져서 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한
흠집이나 변형의 원인이 됩니다.



뚜껑세트를 끼운 상태에서 음료를 넣지 않는다

음료가 넘쳐 화상을 입을 위험이 있습니다.

난로나 풍로 등 화기 옆에 두지 않는다

변형이나 변색의 원인이 됩니다.

- 본 제품을 사용하실 때는 화상이나 음료의 변질 및 변색, 제품의 고장이나 오염을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 준수하여 주십시오.

기울이거나 얼굴에 가까이 댄 상태에서 캡을 열지 않는다

음료가 급격하게 뿜어져 나오거나 튀어서 화상을 입을 위험이 있습니다.

자동차 주행 중에는 마시지 않는다

화상을 입거나 차내와 의복을 더럽히는 원인이

자동차 전용 드링크 홀더를 사용할 경우는 다음 내용을 지킨다

- ① 음료를 마시지 않을 때는 캡을 완전히 잠근다
- ② 제품이 드링크 홀더에 안정적으로 고정되는지 확인한 후 사용한다
- ③ 미리 드링크 홀더의 고정 강도를 확인한 후 사용한다
- ④ 시판용 드링크 홀더는 바닥 거치형을 사용한다
제품이 넘어지거나 기울어졌을 경우, 또는 드링크 홀더가 떨어지거나 파손되었을 경우 화상, 부상을 입거나 사고 등이 발생할 위험이 있습니다. 또한 차내와 의복 등을 더럽힐 수 있습니다.

- 일부 차종 또는 시판되는 드링크 홀더의 종류에 따라 보온병의 크기와 맞지 않을 수도 있습니다.

뚜껑세트나 캡만을 잡은 상태로 운반하지 않는다

떨어뜨리면 위험합니다.

깨조나 분해/수리를 하지 않는다

고장이나 사고의 원인이 됩니다.

전자레인지로 가열하지 않는다

불꽃이 튀어 위험합니다. 또한 변형이나 변색의 원인이 됩니다.

불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IH 조리기, IH 쿠키 히터 등의 위에 올리지 않는다

화재나 고장의 원인이 됩니다.

다음과 같은 것들은 절대로 넣지 않는다

- 드라이아이스, 탄산음료
본체 내의 압력이 올라가 음료가 뿜어져 나오거나, 뚜껑세트가 파손되어 파편이 될 위험이 있습니다.
- 된장국이나 수프, 다시마 차 등 염분이 포함된 것
본체 내부의 스테인리스는 불소수지로 코팅되어 있지만, 녹이 슬거나 보온·보냉력이 떨어질 우려가 있습니다.
- 우유, 유제품 음료, 과즙 등
성분이 부패될 수 있습니다. 그대로 오랫동안 방치해 두면 부패되어 가스가 발생하고 본체 내의 압력이 올라가, 음료가 뿜어져 나오거나 뚜껑세트가 파손되어 파편이 될 수 있으므로 위험합니다.
- 과일, 녹차잎 등
막히거나 새어 나오는 등 고장의 원인이 됩니다.

음료는 그날 중으로 다 마신다

부패의 원인이 됩니다. 또한 장시간 방치할 경우에는 내용물이 부패되어 가스가 발생하여 본체 내의 압력이 올라갑니다. 이로 인해 뚜껑세트를 열 때 뚜껑세트가 튀어나가거나, 음료가 뿜어져 나오거나, 뚜껑세트 등이 파손되어 파편이 될 위험이 있습니다.

음료의 보온 및 보냉 이외의 목적으로 사용하지 않는다

이 제품은 음료를 넣어 보온이나 보냉을 할 목적으로 만들어졌습니다.

주의사항과 당부사항

음료가 새지 않음을 확인한 후 사용한다

떨어뜨리거나 던지는 등 강한 충격을 주지 않는다

수지부분이 파손되거나 스테인리스 표면이 찌그러져서 보온·보냉 성능이 저하될 수 있습니다.

사용 후 바로 본체 내부를 깨끗이 씻는다

녹이 슬거나 구멍이 뚫리는 등 고장 또는 부패의 원인이 됩니다.

본체 외부 밑부분에 붙어있는 용기 바닥면 스티커는 절대

떼어내지 않는다

녹이 슬거나 구멍이 생기는 등 고장의 원인이 됩니다.



스포츠음료를 넣어 사용할 경우에는, 외출 시 등 충분히 손질을 할 수 없을 경우에도 사용한 후에는 바로 본체내부, 본체 외부(입구금속부), 뚜껑세트를 물로 잘 씻어 주십시오.

사용 후 방치해 두면 녹이 슬거나 구멍이 생기는 등 고장의 원인이 됩니다.

얼음이 커서 들어가지 않는 경우에는 미리 작게 부셔서 넣는다

무리하게 집어넣거나 두들겨 넣으면 변형되거나 고장의 원인이 됩니다.

사용 후에는 반드시 뚜껑·패킹류를 깨끗이 씻는다

부패·곰팡이·냄새·변색 등의 원인이 됩니다. 또한 음료가 새어 나오는 원인이 됩니다.

습도가 높을 때 찬 음료를 넣으면 뚜껑세트에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 가방 등에는 똑바로 세워서 넣어 주십시오.

본 제품은 직접 마시는 것을 목적으로 한 제품입니다. 컵 등에 따르면 튀는 우려가 있습니다.

가방 등에 넣을 때는 혹시라도 새어 나올 수 있으므로 본체를 똑바로 세워 두십시오.



본체의 그림 무늬를 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 않는다

벗겨지는 원인이 됩니다.

뜨거운 차를 장시간 보온하면 차가 변색됩니다. 외출하실 때는 티백 등을 사용하시는 편이 좋습니다.

본체를 흔들면 소리가 납니다. 보온(보냉) 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 금속박 때문에 나는 소리입니다. 제품에 이상이 있는 것은 아닙니다.

사용법

- 사용하기 전에 뚜껑세트 · 본체 내부 · 본체 외부를 손질법에 따라 충분히 씻어 내십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.

1 본체에서 뚜껑세트를 분리한다

뚜껑세트를 화살표 방향으로 돌려 엽니다.



2 음료를 넣는다

미리 본체에 온수(냉수)를 넣고 1분 정도 예열(예냉)한 후 음료를 넣으면 더욱 강력한 보온(보냉)효과를 낼 수 있습니다.

음료의 위치



3 뚜껑세트를 닫는다

캡을 닫고 안전잠금을 잠금 상태※로 하여 뚜껑세트를 화살표 방향으로 돌려 닫습니다.

※아래 4 잠금 그림참조

- 패킹류가 올바르게 닫혀 있는지 확인한 후 사용하십시오.(음료가 새는 원인이 됩니다.)
- 뚜껑세트는 본체를 세운 상태에서 확실하게 닫아 주십시오.




4 안전잠금을 해제한다

안전잠금을 오른쪽(☞방향)으로 밀면 해제됩니다.



5 캡을 연다

버튼을 누른 후 손가락을 떼면 캡이 열립니다.

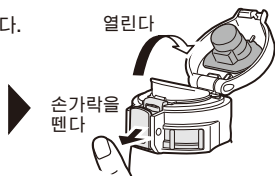

6 음료를 마신다

- 음료를 마실 경우에는 본체를 갑자기 기울이지 말고 천천히 마십시오. (음료가 쏟아져 화상 등을 입을 위험이 있습니다. 또한 의복을 더럽히는 원인이 됩니다.)



7 캡을 닫고 잠근다


- ① 본체를 세운 상태에서 찰락하는 소리가 날 때까지 캡을 확실하게 닫는다.
 - ② 안전잠금을 왼쪽 끝까지 확실히 밀어 잠근다. (P.5 4의 그림 참조)
- 캡을 연 상태로 방치하지 마십시오.
 - 음료를 마신 후에는 본체를 세운 상태에서 캡을 닫아 주십시오.



뚜껑세트 분리방법

1 뚜껑을 분리한다

캡을 연 상태에서 그림과 같이 뚜껑세트를 잡고 음용구의 뒤쪽(▽가 표시된 부분)을 눌러 뚜껑을 분리합니다.

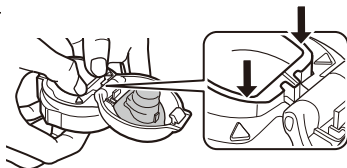

2 뚜껑패킹을 분리한다



뚜껑세트 분리방법 계속

3 캡패킹을 분리한다

그림과 같이 캡패킹의 돌출부분을 잡고 당겨 뺍니다.



뚜껑세트 장착방법

- 본뚜껑세트 · 캡패킹 · 뚜껑 · 뚜껑패킹은 올바르게 장착해 주십시오. (작동불량 · 음료가 새는 원인이 됩니다.)

1 캡패킹을 장착한다

캡패킹의 컷아웃 부분을 캡의 돌기부에 맞추어 씌우듯이 캡패킹을 장착합니다.

- 캡패킹은 반드시 끼워서 사용하십시오.



2 뚜껑패킹을 장착한다

뚜껑패킹의凹부와 뚜껑의凸부를 맞추어 주위에서 밀어 넣듯이 장착합니다.





위아래가 바뀌지 않도록 주의하십시오.
(음료가 새는 원인이 됩니다.)

장착한 후 바깥쪽에서 중심을
향하여 손가락으로 누른다.

3 뚜껑을 장착한다

본뚜껑세트의凹부와 뚜껑의凸부를
맞추고 뚜껑을 아래에서부터 눌러
끝까지 확실히 장착합니다.

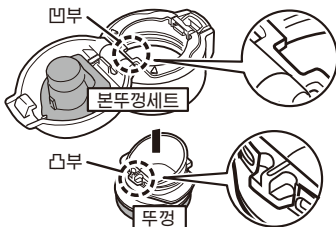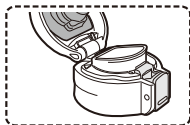

손질법

- 냄새나 오물의 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 반드시 분리하여 손질해 주십시오.(P.6-7 참조)

본체

- ① 미온수로 희석한 주방용 세제를 스폰지에 묻혀 씻는다.
 - ② 씻은 후 여러 물기가 남지 않도록 건조시킨다.
- 본체 내부는 불소수지 코팅을 손상시키지 않도록 손잡이가 있는 부드러운 스폰지 등으로 씻어 주십시오.

뚜껑세트

- ① 미온수로 희석한 주방용 세제를 손잡이가 있는 부드러운 스폰지 브러시등에 묻혀 씻는다.
 - ② 행군 후 물기가 남지 않도록 여러 차례 흔들어 물기를 닦고 건조시킨다.
- 뚜껑세트는 분리한 상태에서 세척, 건조시켜 주십시오.
 - 손질하기 어려운 부분은 시중에서 판매하는 소형 브러시 등으로 씻으십시오.

- 본체의 도장 부분이 스쳐서 생긴 줄모양의 흔적 등이 상기 손질법으로 잘 지워지지 않을 때는 부드러운 지우개를 이용해 손질하면 지워질 수 있습니다.

손질 시 주의사항

- 삶지 마십시오. 또한 식기세척건조기나 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
- 시너, 연마분, 연마제가 함유된 수세미, 수세미류(나일론, 금속제 등), 멜라민 스폰지, 스폰지의 나일론 표면 등은 사용하지 마십시오.
제품을 손상시키는 원인이 됩니다.
- 염소계 표백제는 사용하지 마십시오. 또한 본체의 도장, 인쇄, 스티커가 벗겨지는 원인이 되므로 염소계 표백제가 아니더라도 본체 외부를 손질할 때 사용하지 마십시오.
- 본체를 통째로 씻을 수 있으나, 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 미온수 또는 물로 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.
제품을 손상시키는 원인이 됩니다.

붉은 녹 반점이나 물때 등의 손질법

사용 중 수질이나 불순물 등으로 인해 본체 내부에 붉은 녹 반점이 생기거나 물때가 부착되는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에는 식초를 약 10% 넣은 온수를 담아 뚜껑세트를 끼우지 않은 상태에서 30분~1시간 그대로 둔 다음, 본체 내부를 잘 씻어 주십시오.

차 앙금 등의 손질법

본체 내부나 뚜껑세트의 차 앙금 제거에는 조지루시 스테인리스 보온병용 세정제 [SB-ZA01/SB-ZA01E]를 이용해 주십시오. (별매품)

- 세정제를 사용할 때는 뚜껑세트를 본체로부터 분리해 주십시오.

- 뚜껑·패킹류는 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.
- 뚜껑 등의 수지는 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 거칠어지거나 손상된 경우에는 부품 교체를 권장합니다. (유상)