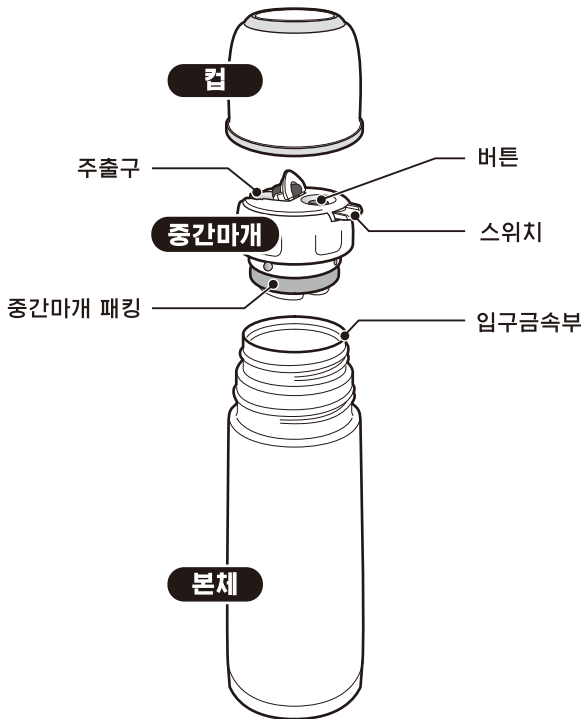


각부의 명칭


- 사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.
- 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항 반드시 지켜 주십시오

사용자 또는 주위 사람에 대한 위험, 재산피해를 미연에 방지하기 위하여 반드시 지켜주셔야 할 사항을 설명하고 있습니다.

■ 잘못 사용하시면 발생할 수 있는 위험과 손해 정도를 다음 구분으로 설명합니다.



경고

사망이나 중상을 초래할
우려가 있는 내용입니다.



주의

경상 또는 물적 손해를 초래할
우려가 있는 내용입니다.

■ 꼭 지켜주셔야 할 내용을 다음 구분으로 설명합니다.



해서는 안 되는 '금지' 내용입니다.



반드시 해야 하는 '지시' 내용입니다.

⚠ 경고



영유아는 사용하지 못하도록 하십시오. 또한 영유아의 손이 닿는 곳에는 두지 마십시오.

⚠ 주의

뜨거운 음료를 넣어서 사용하실 경우



● 음료가 흘러나와 화상을
입은 원인이 되므로
제품을 기울이거나
얼굴에 가까이 댄
상태에서 주출구를 열지
마십시오.



- 화상의 위험이 있으므로 주의하십시오.
- 음료를 따를 경우에는 제품을 갑자기
기울이지 말고 천천히 기울이시기 바랍니다.
- 본체에 넣을 때는 넘어지지 않도록
주의하십시오.
- 직접 마시지 말고 반드시 컵을 사용해
주십시오.



본 제품 전용 부품 외는 부착하지
마십시오.

제품을 개조하거나 분해 · 수리하지
마십시오.
(분해 부품 제외)

제품을 흔들지 마십시오.

보온 · 보냉 성능이 저하된 제품은
사용하지 마십시오.

진공층에서 물 소리가 나는 경우는
사용하지 마십시오.

진공층에서 새어나온 물을
마시고 몸의 상태가
나빠질 수 있습니다.

진공층



떨어뜨리면 위험하므로 컵이나
중간마개를 잡고 운반하지 마십시오.

음료의 보온 · 보냉 이외의 목적으로
사용하지 마십시오.



화상을 입거나 제품 고장의 원인이 되므로 난로나 가스레인지 등 화기 옆에 두지 마십시오.

불꽃이 튀어 위험하므로 제품을 전자기레인지로 가열하지 마십시오.

화재나 고장의 원인이 되므로, 불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IH 쿡킹 히터 등의 위에 제품을 올리지 마십시오.

떨어뜨리거나 부딪치게 하는 등 강한 충격을 주지 마십시오.

자동차 주행 중, 운전자는 제품을 사용하지 마십시오.

다음과 같은 것들은 절대로 넣지 마십시오.

- 드라이 아이스, 탄산음료 등
- 된장국, 스프, 다시마 차 등 염분이 많이 포함된 것
- 우유, 유제품 음료, 과즙 등
- 과일, 녹차잎 등

본체의 그림 무늬가 벗겨지는 원인이 되므로 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 마십시오.

본체 외부 밑부분에 붙어있는 용기 바닥면 스티커는 떼어내지 마십시오.



음료의 양은 그림의 위치까지 넣습니다.

음료의 위치



각 부품을 반드시 부착한 상태로 사용해 주십시오.

음료가 새지 않는 것을 확인한 후 사용해 주십시오.

음료는 그날 중으로 다 마셔 주십시오.

장시간 방치하면 음료가 부패하는 원인이 됩니다. 또한 음료가 분출하거나 중간마개 또는 컵이 튀어나가는 원인이 됩니다.

사용 후 바로 본체 내부, 입구금속부, 중간마개, 컵을 깨끗이 씻으십시오. 특히 스포츠 음료를 넣어 사용한 경우에는 주의해 주십시오.

뜨거운 음료를 넣은 경우에는 제품 내의 압력이 올라가 중간마개를 열 때 잘 열리지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에는 버튼을 누른 다음에 중간마개를 열어 주십시오.

큰 얼음을 무리하게 넣을 시 본체가 변형되어 음료가 새는 원인이 되므로 미리 작게 부셔서 넣어주십시오.

가방 등에 넣을 때는 혹시라도 음료가 새어 나오거나 제품의 결로를 방지하기 위해 제품을 똑바로 세워 두십시오.

내용물이 뜨거우면 컵 내부에 물방울이 맺힐 수도 있으니 유의하십시오.


※ 본체를 흔들면 소리가 납니다만 이상이 아닙니다. 보온·보냉 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 금속박 때문에 나는 소리입니다.

사용법

- 사용하기 전에 제품을 손질법에 따라 충분히 씻어 내십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.

음료를 따릅니다

- ① 음료를 따를 때는 제품을 세운 상태에서 중간마개의 버튼을 화살표(↓) 방향으로 눌러 주출구를 엽니다.
- ② 제품을 기울여 주출구로부터 음료를 따릅니다.
- ③ 음료를 따른 뒤에는 제품을 세운 상태에서 스위치를 화살표(←) 방향으로 눌러 주출구를 닫습니다.

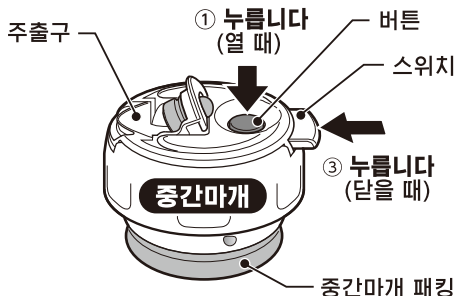

- 뜨거운 음료를 넣은 후에는 주출구를 연 상태로 중간마개를 끼우고, 약 20초 후에 주출구를 닫아 주십시오.
- 음료를 따른 후에는 제품을 세운 상태에서 2~3초 지난 뒤 주출구를 닫아 주십시오.
- 컵 안쪽에 음료 잔여물이 남아 있을 수 있으므로 털어낸 후 깨끗이 닦으십시오.

손질법

- 냄새나 오물 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜 주시고, 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 각 부품은 반드시 분리하여 손질해 주십시오.

손질 시 주의사항


제품이 손상되는 원인이 되므로 아래 사항에 주의해 주십시오.

- 삶거나 식기세척건조기, 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
- 시너, 연마분, 연마제가 함유된 세제, 수세미류(나일론, 금속제 등), 벨라민 스폰지, 스폰지 나일론 표면 등을 사용하지 마십시오.
- 제품을 손상시키는 원인이 되므로 표백제는 사용하지 마십시오.
당사가 지정하는 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」는 본체 내부, 중간마개에 사용할 수 있습니다.
- 컵이나 본체는 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 본체 내부에 흠집이 생기지 않도록 조심스럽게 씻어 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

손질법

- ① 미온수로 희석한 주방용 세제를 스폰지에 묻혀 씻습니다.
 - ② 행군 후 물기가 남지 않도록 건조시킵니다.
- 손질하기 어려운 부분은 시판 소형 브러시나 손잡이가 있는 부드러운 스폰지 브러시 등으로 씻어 주십시오.
 - 본체의 도장 부분이 스쳐서 생긴 줄모양의 흔적 등이 상기 손질법으로 잘 지워지지 않을 때는 부드러운 지우개를 이용해 손질하면 지워질 수 있습니다.

- 중간마개는 주출구(오른쪽 그림)도 깨끗이 씻어 주십시오.
- 씻은 뒤에는 주출구를 연 상태에서 몇 번 흔들어 중간마개 안에 물이 남지 않도록 하십시오. 표면에 남은 수분은 닦아내 주십시오.

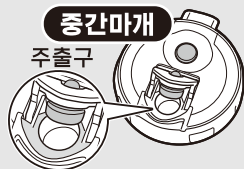

붉은 녹 반점이나 물때

- ① 식초를 약 10% 넣은 온수를 본체 내부에 담습니다.
- ② 중간마개를 끼우지 않은 상태에서 30분~1시간 방치합니다.
- ③ 본체 내부를 잘 씻습니다.


차 앙금, 커피 등 찌든 오염 (본체 내부, 중간마개)

중간마개를 본체에서 분리시켜 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」(별매품)을 사용해 주십시오.

중간마개 패킹 끼우는 방법


- ① 중간마개의 정면측으로부터 먼저
중간마개의凸부와 중간마개 패킹의
凹부를 맞추어 중간마개 패킹을
올바른 위치에 끼워 주십시오.

- ② 주위를 누르면서 끼워 주십시오.

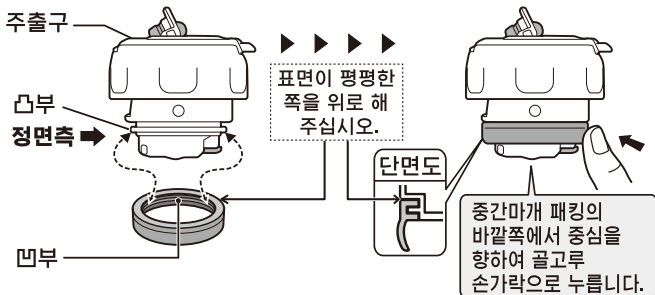


잘못된 부착 방법

- 올바르게 끼우지 않으면 음료가 새는 원인이 됩니다.

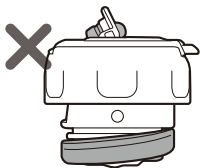

올바른 위치에 끼워 주십시오.

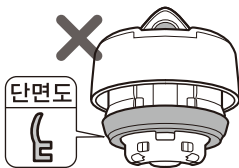

아래 위가 틀리지 않도록
주의하십시오.

- 중간마개는 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.
- 중간마개의 수지는 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 거칠어지거나 손상된 경우에는 부품 교체를 권장합니다.(유상)