

각부의 명칭


● 매번 사용하실 때마다 각 부품이 잘 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

● 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.

사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

반드시 지켜 주십시오

● 본 제품을 사용하실 때는 화상이나 음식물의 변질 및 변색, 제품의 고장이나 오염을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 준수하여 주십시오.

영유아는 사용하지 못하도록 한다. 또한 영유아의 손이 닿는 곳에는 두지 않는다
 화상을 입거나 다칠 우려가 있어 위험합니다.

패킹류는 반드시 끼운 상태로 사용한다
 음식물이 새어 나와 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한, 오염의 원인이 됩니다.

본 제품 전용 부품 외는 부착하지 않는다
 음료가 새어 나오거나 고장의 원인이 됩니다.

진공층 내부에 물이 들어갔을 경우에는 사용하지 않는다
 보온 성능 저하로 인해 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한 내부의 물이 새어 나온 경우 마시면 몸의 상태가 나빠지는 원인이 됩니다.



보온 성능이 저하된 제품은 사용하지 않는다

뜨거운 음식을 넣으면 보온용기 외부가 뜨거워져서 화상을 입을 위험이 있습니다.

뚜껑세트는 완전히 잠가서 사용한다

음식물이 새어 나와 화상을 입거나 의복을 더럽힐 우려가 있습니다.

음식물의 양은 그림의 위치까지 넣는다

음료를 가득 넣고 뚜껑세트를 잠그면 음료가 넘치거나 나중에 새어 나올 수 있습니다.

음식물의 위치



뜨거운 음식을 넣었을 경우

- 제품을 흔들지 않는다 화상 등 다칠 위험이 있습니다.
- 사용할 때 화상을 입을 우려가 있으므로 주의한다
단열효과로 뜨거운 음식물을 넣어도 제품 외부는 뜨거워지지 않습니다.
- 뚜껑세트의 캡은 끼운 상태에서 사용한다
뚜껑세트 안쪽이 뜨거워져 상처나 화상을 입을 우려가 있어 위험합니다.

음식물을 마실 때는 보온용기를 갑작스럽게 기울이지 않는다

넘쳐흘러 화상 등을 입을 위험이 있습니다. 또한 의복을 더럽히는 원인이 됩니다.

뜨거운 주전자 물을 부을 때 주입구에 대고 붓지 않는다

엎어져서 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한 흠집이나 변형의 원인이 됩니다.

난로나 풍로 등 화기 옆에 두지 않는다

변형이나 변색의 원인이 됩니다.

자동차 주행 중에는 사용하지 않는다

화상을 입거나 차내와 의복을 더럽히는 원인이 됩니다. 또한, 운전자의 경우 운전 시 주의가 산만해져 매우 위험합니다.

뚜껑세트 부분을 들고 운반하지 않는다

떨어뜨리면 위험합니다.

개조나 분해/수리를 하지 않는다

고장이나 사고의 원인이 됩니다.

제품을 전자레인지로 가열하지 않는다

불꽃이 튀어 위험합니다. 또한, 변형이나 변색의 원인이 됩니다.

불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IH 조리기, IH 쿠킹 히터 등의 위에 올리지 않는다

화재나 고장의 원인이 됩니다.

보온용기에 샐러드나 과일을 넣을 경우는 다음 주의사항을 반드시 지켜 주십시오

- 샐러드나 과일은 갓 구입한 신선한 것을 사용하고, 사용하기 전에 흐르는 물로 충분히 씻는다
- 조리하기 전에 손을 깨끗이 씻는다
- 고기나 생선을 조리한 식칼, 도마는 사용하지 않는다. 사용할 경우는 살균처리를 한 다음에 사용한다
- 샐러드나 과일을 썰어 냉장고에서 충분히 차게 한 다음에 보온용기에 넣는다

제품에는 다음과 같은 것은 절대로 넣지 않는다

- 드라이아이스, 탄산음료 등
제품 내의 압력이 올라가 음식물이 뿜어져 나오거나 뚜껑세트가 파손되어 파편이 될 우려가 있어 위험합니다.
- 날것(가열하지 않은 고기, 생선류, 유제품, 계란) 등 부패되기 쉬운 것
성분이 부패될 수 있습니다. 그대로 장시간 방치했을 경우는 부패로 인해 가스가 발생하여 제품 내부의 압력이 올라가 음식물이 뿜어져 나오거나 뚜껑세트가 파손되어 파편이 될 우려가 있어 위험합니다.

음식물은 되도록 빨리(6시간 이내) 먹는다. 이때 음식물은 한 번에 다 먹는다
부패의 원인이 됩니다.

음식물의 보온 및 보냉 이외의 목적으로 사용하지 않는다

본 제품은 음식을 넣어 보온이나 보냉을 할 목적으로 만들어진 것입니다.

뚜껑세트를 쉽게 분리할 수 없게 되었을 경우에 외부에서 제품을 데우지 않는다

제품의 내압이 올라가 뚜껑세트가 날아가거나 음식물이 뿜어 나오거나, 뚜껑세트가 파손되어 비산될 수 있어 대단히 위험합니다. 제품의 내압이 올라가 뚜껑세트를 쉽게 분리할 수 없게 되었을 경우는 P.4 「뚜껑세트를 쉽게 분리할 수 없게 되었을 경우」에 따라 제품의 내압을 뺀 후에 뚜껑세트를 분리하십시오.

장시간에 걸친 보온 및 보냉을 피하고, 사용 후에는 바로 보온용기, 뚜껑, 패킹류를 잘 씻는다

외출 시 등 충분히 손질할 수 없을 때도 사용한 후에는 바로 보온용기 내부를 물로 잘 행군다.

● 보온용기는 스테인레스로 만들어져 있지만, 된장국, 수프, 스포츠 음료 등의 염분으로 인해 녹이 슬거나 보온·보냉 성능이 저하되는 원인이 됩니다.

● 부패로 인해 가스가 발생하여 제품 내부의 압력이 올라가 뚜껑세트를 열 때 뚜껑세트가 날아가거나 음식물이 뿜어져 나오거나 뚜껑세트 등이 파손되어 파편이 될 우려가 있어 위험합니다.

● 부패·곰팡이·냄새·변색 등의 원인이 됩니다. 또한 음식물이 새어나올 원인이 됩니다.

유제품을 포함하는 음식물이나 냉제 수프는 반드시 한 번 가열 조리한 것을 보온용기에 넣는다

부패될 수 있습니다.

직사광이 비치는 곳에는 장시간 방치하지 않는다

변색의 원인이 됩니다.

주의사항과 당부사항

떨어뜨리거나 던지는 등 강한 충격을 주지 않는다

수지부분이 파손되거나 스테인레스 표면이 찌그러져서 보온·보냉 성능이 저하될 수 있습니다.

보온용기 외부 밑 부분에 붙어있는 스티커는 절대로 떼어내지 않는다

녹이 슬거나 구멍이 생기는 등 고장의 원인이 됩니다.



얼음이 커서 들어가지 않는 경우에는 미리 작게 부셔서 넣는다

무리하게 집어넣거나 두들기면 변형되거나 고장의 원인이 됩니다.

캔이나 병 등을 보온용기에 넣지 않는다

변형되어 고장의 원인이 됩니다.

보온용기의 그림 무늬를 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 않는다

벗겨지는 원인이 됩니다.

제품을 옆으로 두지 않는다

음식물이 새어 나오는 원인이 됩니다.

냄새가 심한 음식이나 색소가 짙은 반찬류(카레, 김치, 단무지 및 차조기, 시금치, 당근 등 유색 야채류)를 넣으면 냄새가 배거나 뚜껑세트가 변색되는 원인이 됩니다. 사용 후에는 바로 손질해 주십시오.(부착된 색소는 물로 씻어도 완전히 없어지지 않지만 사용상 아무런 지장이 없습니다.)

- 뚜껑세트 위에 물건을 직접 올려두지 마십시오. 뚜껑세트를 통해 열이 전달되어 물건이 가열되는 원인이 됩니다.
- 제품을 세운 상태에서 뚜껑세트를 해제하여 주십시오.
- 손가방 등에 넣을 때는 만일의 경우 내용물이 새어 나오지 않도록 제품을 세워서 넣어 주십시오.



제품을 흔들면 사각거리는 소리가 난다. 보온(보냉) 효과를 높이기 위해 본체내부에 삽입한 구리(알루미늄 포일) 때문에 나는 소리입니다. 제품에 이상이 있는 것은 아닙니다.

사용방법

- 사용하기 전에 뚜껑세트, 보온용기 등을 손질 방법에 따라 충분히 씻어 주십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.

1 보온용기에서 뚜껑세트를 분리한다

캡만 분리하지 말고 뚜껑세트를 화살표 방향으로 돌려서 분리해 주십시오. 캡이 분리된 경우는 원 위치로 되돌려 주십시오.



2 예열(예냉) 한다

- ① 보온(보냉)효과를 높이기 위해 미리 보온용기에 뜨거운 물(냉수)을 조금 넣어 뚜껑세트를 잠그고 1 ~ 2분 데운다(식힌다)
- ② 예열(예냉) 후에는 용기 안의 온수(냉수)를 버리고 물기를 닦아낸다


뚜껑세트를 쉽게 분리할 수 없게 되었을 경우

예열 시나 뜨거운 음식물을 넣었을 경우 제품의 내압이 올라가 뚜껑세트를 쉽게 분리할 수 없게 될 때가 있습니다. 그 때는 캡을 분리하여 뚜껑 중앙부분의 구멍을 끝이 날카롭지 않는 막대 등으로 밸브패킹을 손상시키지 않도록 눌러 제품의 내압을 빼주십시오.<그림 참조>



3 보온용기에 음식물을 넣는다

- 음식물을 지나치게 많이 넣고 뚜껑세트를 잠그면 음식물이 넘치거나 나중에서 썰 수 있습니다. 음식물의 양은 반드시 그림의 위치까지만 넣어 주십시오.
- A부보다 위에 음식물이 붙었을 경우는 깨끗이 닦아 내십시오.
(뚜껑세트를 잠갔을 때 음식물이 새는 원인이 됩니다.)
- 충분히 뜨거운(찬) 음식물을 넣어 주십시오.

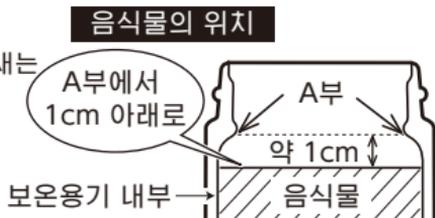

4 뚜껑세트를 잠근다

뚜껑세트를 화살표 방향으로 돌려 완전히 잠가 주십시오.

- 보온용기를 거꾸로 해서 새어 나오지 않는 것을 확인해 주십시오.



뚜껑세트의 분해방법

1 캡을 그림과 같이 돌려서 분리한다



2 밸브패킹을 분리한다


밸브패킹은 뚜껑 중앙 부분에 끼워져 있습니다. 분리할 때는 그림과 같이 밸브패킹을 잡고 분리해 주십시오.

밸브패킹을 분리할 때는 손톱 등으로 손상시키지 않도록 주의하십시오.

- 뚜껑세트에는 단열구조를 위한 공간이 있으므로 캡을 분리하여 내부도 손질해 주십시오.



3 뚜껑패킹을 분리한다

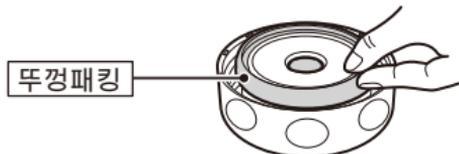


뚜껑세트의 조립방법

- 캡, 뚜껑, 패킹류는 올바르게 끼워 주십시오.
(작동 불량이나 음식물이 새어 나오는 원인이 됩니다.)

1 뚜껑패킹을 끼운다

뚜껑패킹의 오목한 부분과 뚜껑의 돌출된 부분을 맞추고 주변부를 눌러 끼웁니다.

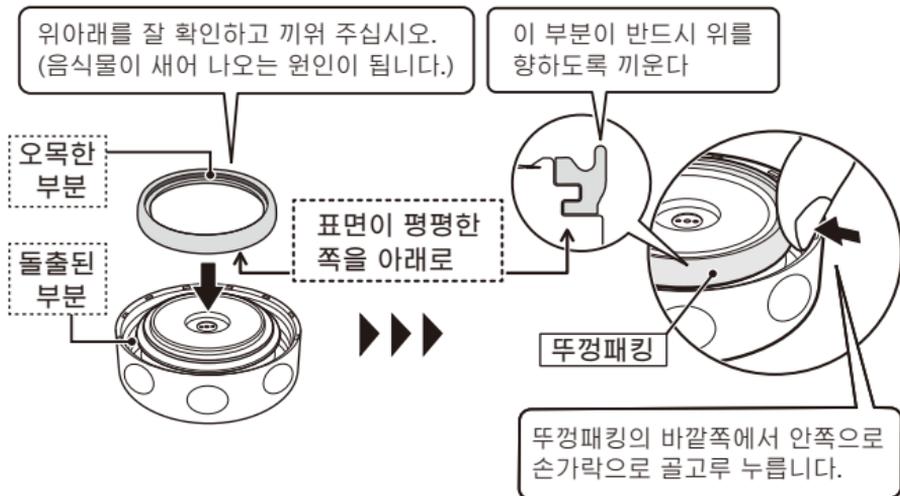


2 밸브패킹을 끼운다

그림과 같이 밸브패킹의 돌출된 부분을 뚜껑 중앙 부분의 구멍에 끝까지 확실히 밀어 넣어 주십시오.

- 올바르게 끼우지 않으면
음식물이 새는 원인이
됩니다.


※ 실제로는 구멍은 3곳
있습니다. 가운데
구멍에 끼워 주십시오.

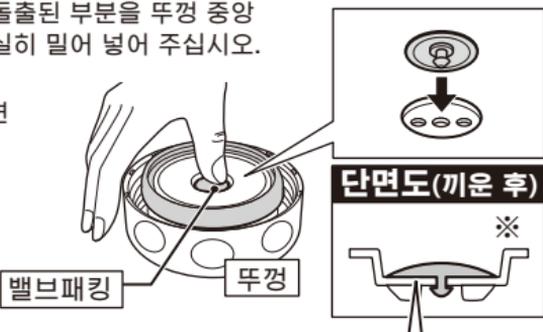

★ 밸브패킹 뒤쪽과 끼움부에 이물질이나 오염이
남아있으면 음식물이 새는 원인이 됩니다.

3 캡을 부착한다

캡은 그림과 같이 돌려서 부착합니다.

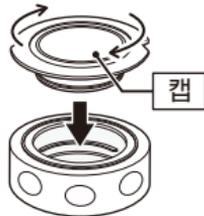

손질

- 냄새나 오물의 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 반드시 분리하여 손질해 주십시오.

뚜껑세트 보온용기

- ① 미온수로 희석한 주방용 중성세제를 스폰지에 묻혀 씻으십시오.
 - ② 깨끗하게 헹군 후 여러 차례 흔들어 물기를 닦고 건조시켜 주십시오.
- 뚜껑세트는 패킹류를 분리해서 씻으십시오.
 - 뚜껑세트는 모두 분해한 상태에서 건조시켜 주십시오.
 - 손질 시 뚜껑세트를 분리한 후 원래대로 올바르게 조립해 주십시오. 음식물이 새는 원인이 됩니다.

손질 시 주의사항

- 제품은 삶지 마십시오. 또한 식기세척건조기나 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
- 시너나 철수세미, 연마제가 함유된 수세미, 연마분, 클렌저, 멜라민 스폰지 등은 사용하지 마십시오.
제품을 손상시키는 원인이 됩니다.
- 염소계 표백제는 사용하지 마십시오. 또한 본체의 도장, 인쇄, 스티커가 벗겨지는 원인이 되므로 염소계 표백제가 아니더라도 보온용기 외부를 손질할 때 사용하지 마십시오.
- 보온용기는 통째로 씻을 수 있으나, 물에 담가서(물속에 방치) 씻지 마십시오.
- 보온용기를 통째로 씻은 후에는 반드시 물기를 닦아 주십시오.
물방울 자국이나 녹이 생기는 원인이 됩니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 미온수 또는 물로 충분히 씻어서 건조시킨 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.
제품을 손상시키는 원인이 됩니다.
- 캡, 뚜껑의 사이에 고여있는 물은 반드시 닦아 내십시오.

붉은 녹 반점이나 물때 등의 손질법

사용 중 수질이나 불순물 등으로 인해 보온용기 내부에 붉은 녹 반점이 생기거나 물때가 부착되는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에는 식초를 약 10% 넣은 온수를 담아 뚜껑세트를 끼우지 않은 상태에서 30분~1시간 동안 그대로 둔 다음, 보온용기 내부를 잘 씻어 주십시오.

냄새가 났을 경우의 조치

오물이 부착된 상태에서 장시간 방치하거나 세정이 불충분할 경우, 냄새가 나거나 수지가 변색될 수 있습니다. 냄새가 났을 경우는 다음과 같이 조치해 주십시오.

보온용기 뚜껑

잘 씻은 후 물기를 닦아내고 통풍이 잘 되는 곳에서 햇볕에 1~2시간 건조한다. 냄새가 잘 없어지지 않을 경우는 「조지루시 스테인리스 보틀용 세정제 SB-ZA01E」를 이용하십시오.(별매품)

뚜껑패킹, 밸브패킹

식초를 약 10% 넣은 온수에 넣어 10분간 끓이고, 깨끗이 헹군 후 물기를 닦아내고 건조시킨다

- 뚜껑, 패킹류는 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.
- 뚜껑 등의 수지는 식품위생측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 표면이 거칠어지거나 손상이 생겼을 경우는 새 부품으로 교체(유상)해 주십시오.