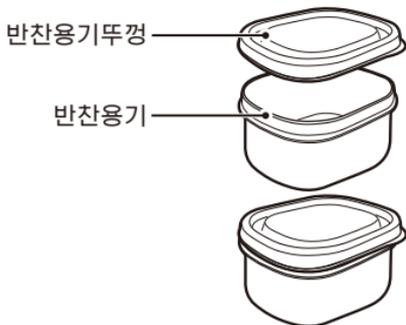


각부의 명칭
반찬용기세트

가방

보온용기세트


- 매번 사용할 때마다 각 부품이 잘 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

반드시 지켜 주십시오

●본 제품을 사용하실 때는 화상이나 음식물의 변색 및 변색, 제품의 고장이나 오염을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 준수하여 주십시오.

영유아는 사용하지 못하도록 한다. 또한 영유아의 손이 닿는 곳에는 두지 않는다
화상 등 다칠 위험이 있습니다.

가방의 손잡이를 들고 휘두르지 않는다
다치거나 제품이 손상될 우려가 있어 위험합니다.

난로나 풍로 등 화기 옆에 두지 않는다
변형이나 변색의 원인이 됩니다.

가방의 고리를 잡고 운반하지 않는다
고장의 원인이 됩니다.

개조나 분해/수리를 하지 않는다
고장이나 사고의 원인이 됩니다.

제품을 옆으로 두지 않는다
내용물이 새어 나오는 원인이 됩니다.

음식물의 보온 및 보냉 이외의 목적으로 사용하지 않는다
본 제품은 음식물을 넣어 보온이나 보냉을 할 목적으로 만들어진 것입니다.

직사광이 비치는 곳에는 장시간 방치하지 않는다
변색의 원인이 됩니다.

밸브패킹, 뚜껑패킹은 반드시 끼운 상태에서 사용한다
음식물이 새어 나와 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한, 오염의 원인이 됩니다.

반찬용기에 수프류를 넣지 않는다
내용물이 새어 나오는 원인이 됩니다.

뚜껑세트 및 반찬용기뚜껑은 완전히 잠가서 사용한다
음식물이 새어 나와 화상을 입거나 의복을 더럽힐 우려가 있습니다.

자동차 주행 중에는 사용하지 않는다
화상을 입거나 차내와 의복을 더럽히는 원인이 됩니다. 또한, 운전자의 경우 운전 시 주위가 산만해져 매우 위험합니다.

보온 성능이 저하된 제품은 사용하지 않는다
뜨거운 음식물을 넣으면 보온용기 외부가 뜨거워져서 화상을 입을 위험이 있습니다.

불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IH 조리기, IH 쿠킹 히터 등의 위에 올리지 않는다
화재나 고장의 원인이 됩니다.

뜨거운 음식물을 넣었을 경우

- 보온용기를 흔들지 않는다
화상을 입거나 다칠 우려가 있어 위험합니다.
- 사용할 때 화상을 입을 우려가 있으므로 주의한다
단열효과로 뜨거운 음식물을 넣어도 보온용기 외부는 뜨거워지지 않습니다.
- 뚜껑세트의 캡은 끼운 상태에서 사용한다
뚜껑세트 안쪽이 뜨거워져 상처나 화상을 입을 우려가 있어 위험합니다.

음식물의 양은 그림의 위치까지 넣는다
음식물을 가득 넣고 뚜껑세트를 잠그면 음식물이 넘칠 우려가 있어 위험합니다. 또한, 나중에 썰 수 있습니다.



보온용기 외부 밑 부분에 붙어있는 스티커는 절대로 떼어내지 않는다
녹이 슬거나 구멍이 생기는 등 고장의 원인이 됩니다.



유제품을 포함하는 음식물이나 냉제 수프는 반드시 한 번 가열 조리한 것을 보온용기에 넣는다

또한, 반찬용기에는 유제품을 포함하는 음식물을 넣지 않는다.

가열한 반찬류는 식힌 다음에 반찬용기에 넣는다

뜨거운 상태에서 뚜껑을 잠그면 부패의 원인이 됩니다. 뜨거운 상태에서 뚜껑을 잠그면 용기뚜껑이 변형되거나 내용물이 새어 나오는 원인이 됩니다.

보온용기를 전자레인지로 가열하지 않는다

불꽃이 튀어 위험합니다.

또한, 변형이나 변색의 원인이 됩니다.

음식물은 되도록 빨리(6시간 이내)

먹는다. 이때 음식물은 한 번에 다 먹는다

부패의 원인이 됩니다.

전자레인지로 반찬용기의 내용물을 가열할 때는 다음 사항을 준수할 것

● 반찬용기뚜껑을 분리한 후 가열한다

뚜껑을 가열하면 변형이나 파손의 원인이 됩니다.

● 복합 전자레인지의 오븐·그릴 기능을 사용하지 않는다

다른 요리를 조리할 때 오븐 기능이나 그릴 기능을 사용한 뒤에 레인지로 가열할 경우는 레인지 내부의 온도가 내려간 후에 사용한다 용기가 변형되어 고장의 원인이 됩니다.

● 반찬용기를 내용물이 없는 상태에서 전자레인지로 가열하지 않는다

용기가 변형되어 고장의 원인이 됩니다.

● 기름류, 당분이 많은 식품을 장시간 가열하지 않는다

고온으로 인해 용기가 변형되어 고장의 원인이 됩니다.

보온용기에는 다음과 같은 것은 절대로 넣지 않는다

● 드라이아이스, 탄산음료 등

보온용기 내의 압력이 올라가 음식물이 뿜어져 나오거나 뚜껑세트가 파손되어 파편이 될 우려가 있어 위험합니다.

● 과즙·날것 등

성분이 부패될 수 있습니다. 그대로 장시간 방치했을 경우는 부패로 인해 가스가 발생하여 보온용기 내부의 압력이 올라가 음식물이 뿜어져 나오거나 뚜껑세트가 파손되어 파편이 될 우려가 있어 위험합니다.

장시간에 걸친 보온 및 보냉을 피하고, 사용 후에는 바로 보온용기, 뚜껑, 뚜껑패킹, 밸브패킹을 잘 씻는다

외출 시 등 충분히 손질할 수 없을 때도 사용한 후에는 바로 보온용기 내부를 물로 잘 헹군다.

● 보온용기는 스테인레스로 만들어져 있지만, 된장국, 수프, 스포츠 음료 등의 염분으로 인해 녹이 슬거나 보온·보냉 성능이 저하되는 원인이 됩니다.

● 부패로 인해 가스가 발생하여 보온용기 내부의 압력이 올라가 뚜껑세트를 열 때 뚜껑세트가 날아가거나 음식물이 뿜어져 나오거나 뚜껑세트 등이 파손되어 파편이 될 우려가 있어 위험합니다.

● 부패·곰팡이·냄새·변색 등의 원인이 됩니다. 또한 음식물이 새어나올 원인이 됩니다.

주의사항과 당부사항

가방은 통풍이 잘 되는 곳에 보관한다
습도가 높으면 주름이 생기는 원인이 됩니다.

사용 후에는 반드시 용기와 패킹을 깨끗이
씻는다

냄새나 변색의 원인이 됩니다.

세정한 뚜껑세트는 **분해한 상태에서** 물기가
남지 않도록 여러 차례 흔든 다음에
닦아낸다

캡과 뚜껑세트 사이에 물이 남아있어
물방울이 새어 나오는 경우가 있습니다.
(분해방법 P.6 참조)

뚜껑세트 부분을 들고 운반하지 않는다
떨어뜨리면 위험합니다.

떨어뜨리거나 던지는 등 강한 충격을 주지
않는다

수지부분이 파손되거나 스테인레스 표면이
찌그러져서 보온·보냉 성능이 저하될 수
있습니다.

보온용기의 그림 무늬를 손톱이나 딱딱한
것으로 긁거나 문지르지 않는다
벗겨지는 원인이 됩니다.

뜨거운 주전자 물을 부을 때 입구금속부에
대고 붓지 않는다

엮어져서 화상을 입을 위험이 있습니다.
또한, 흠집이나 변형의 원인이 됩니다.

캔이나 병 등을 보온용기에 넣지 않는다
변형되어 고장의 원인이 됩니다.

얼음이 커서 들어가지 않는 경우에는 미리 작게 부셔서 넣는다
무리하게 집어넣거나 두들기면 변형되거나 고장의 원인이 됩니다.

냄새가 심한 음식이나 색소가 짙은 반찬류(카레, 김치, 단무지 및 차조기, 시금치, 당근 등
유색 야채류)를 넣으면 냄새가 배거나 뚜껑세트 및 반찬용기가 변색되는 원인이 됩니다.
반찬용기에 넣을 때는 랍 필름이나 쿠킹호일로 싸서 넣어 주십시오.

- 보온용기를 세운 상태에서 뚜껑세트를 개봉하여 주십시오.
- 손가방 등에 넣을 때는 만일의 경우 내용물이 새어 나오지
않도록 제품을 세워서 넣어 주십시오.



뜨거운 음식물을 넣었을 경우 보온용기 내의 압력이 올라가
뚜껑세트를 열 때 잘 열리지 않을 수 있습니다. 그 때는
캡을 분리하고 뚜껑 중앙 부분의 구멍을 이쑤시개 뒤쪽 등
뾰족하지 않은 도구로 밸브패킹이 손상되지 않도록
조심스럽게 눌러 내압을 빼 주십시오.<오른쪽 그림 참조>



제품을 흔들면 사각거리는 소리가 납니다. 보온(보냉) 효과를 높이기 위해 본체 내부에
삽입한 구리(알루미늄 포일) 때문에 나는 소리입니다. 제품에 이상이 있는 것은
아닙니다.

● 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.

사용방법

● 사용하기 전에 반찬용기세트, 뚜껑세트, 보온용기 내부 등을 손질 방법에 따라 충분히 씻어 주십시오

- 벨브패킹이나 뚜껑패킹이 올바르게 끼워져 있는지 확인한 다음에 사용해 주십시오.
(음식물이 새어 나오는 원인이 됩니다.)
- 보온용기를 거꾸로 해서 새어 나오지 않는 것을 확인해 주십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.

- ## 1 보온용기에서 뚜껑세트를 분리한다
- 캡만 분리하지 말고 뚜껑세트를 화살표 방향으로 돌려서 분리해 주십시오.



2 예열(예냉) 한다

- ① 보온(보냉)효과를 높이기 위해 미리 보온용기에 뜨거운 물(냉수)을 조금 넣어 1~2분 데운다(식힌다)
- ② 예열(예냉) 후에는 용기 안의 온수(냉수)를 버리고 물기를 닦아낸다

3 보온용기에 음식물을 넣는다

- 음식물을 지나치게 많이 넣고 뚜껑세트를 잠그면 음식물이 넘치거나 나중에 썰 수 있습니다. 음식물의 양은 반드시 그림의 위치까지 넣어 주십시오.

음식물의 위치



- A부에 음식물이 붙었을 경우는 깨끗이 닦아 내십시오.
(뚜껑세트를 잠갔을 때 음식물이 새는 원인이 됩니다.)


4 뚜껑세트를 잠근다

뚜껑세트를 화살표 방향으로 돌려 완전히 잠가 주십시오.



5 반찬용기에 반찬을 넣는다

- ① 반찬용기뚜껑을, 가장자리의 탭을 밀어 올리는 요령으로 연다
- ② 반찬을 넣고, 반찬용기뚜껑과 반찬용기의 가장자리 부분을 맞물리게 하면서 내부의 공기를 밀어내듯이 잠근다

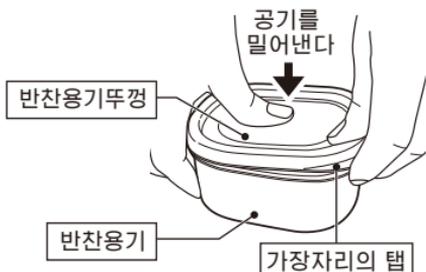


6 가방에 넣는다

① 보온용기세트, 반찬용기세트를 가방에 넣는다

- 보온용기세트, 반찬용기세트는 각각 뚜껑세트 및 뚜껑을 위쪽으로 하여 기울지 않도록 가방에 넣어 주십시오.

② 끝까지 지퍼를 잠근다.

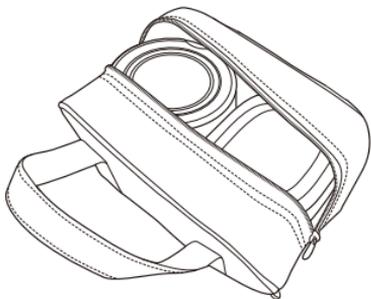

뚜껑세트의 분해방법

1 뚜껑세트를 보온용기에서 분리한다

2 캡을 그림과 같이 돌려서 분리한다



3 뚜껑패킹을 분리한다

- 분리할 때는 손톱이나 뾰족한 물건 등으로 뚜껑패킹이나 밸브패킹을 손상시키지 않도록 주의해 주십시오.



4 밸브패킹을 분리한다

밸브패킹은 뚜껑 중앙 부분에 끼워져 있습니다. 분리할 때는 그림과 같이 밸브패킹을 잡고 분리해 주십시오.

- 뚜껑세트에는 단열구조를 위한 공간이 있으므로 캡을 분리하여 내부도 손질해 주십시오.



뚜껑세트의 조립방법


1 뚜껑패킹을 끼운다

뚜껑패킹의 오목한 부분과 뚜껑의 돌출된 부분을 맞추고 주변부를 눌러 끼웁니다.


위아래를 잘 확인하고 끼워주십시오.
(음식물이 새어 나오는 원인이 됩니다.)

오목한 부분

돌출된 부분

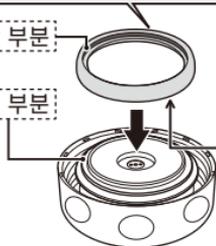

표면이 평평한
쪽을 아래로

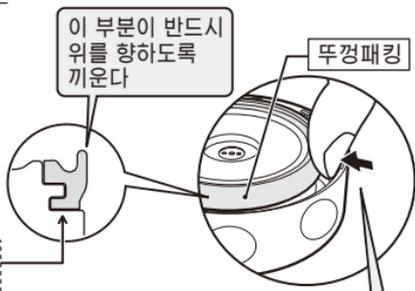

이 부분이 반드시
위를 향하도록
끼운다

뚜껑패킹


뚜껑패킹의 바깥쪽에서 안쪽으로
손가락으로 골고루 누릅니다.

2 밸브패킹을 끼운다

그림과 같이 밸브패킹의 돌출된 부분을
뚜껑 중앙 부분의 구멍에 끝까지 확실히
밀어 넣어 주십시오.

- 올바르게 끼우지 않으면 음식물이
새는 원인이 됩니다.

※실제로는 구멍은 3곳
있습니다. 가운데 구멍에
끼워 주십시오.

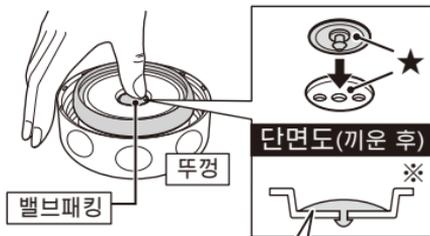

단면도(끼운 후)

밸브패킹

뚜껑

★밸브패킹 뒤쪽과 끼움부에 이물질이나 오염이
남아있으면 음식물이 새는 원인이 됩니다.

3 캡을 부착한다

캡은 그림과 같이 돌려서 부착합니다.



캡

손질

- 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 반드시 분리하여 손질해 주십시오.(P.6 참조)

보온용기 외부

- ① 미온수로 희석한 주방용 중성세제를 스폰지에 묻혀 씻으십시오.
- ② 깨끗하게 헹군 후 여러 차례 흔들어 물기를 닦고 건조시켜 주십시오.

<p>보온용기 내부</p>	<p>① 미온수로 희석한 주방용 중성세제를 손잡이가 있는 부드러운 스폰지 브러시 등에 묻혀 씻습니다.</p> <p>② 깨끗하게 헹군 후 여러 차례 흔들어 물기를 닦고 건조하여 주십시오.</p> <p>● 항상 손질해 두면 냄새가 배는 것을 방지하고 청결하게 사용할 수 있습니다.</p>
<p>뚜껑세트 반찬용기세트</p>	<p>① 미온수로 희석한 주방용 중성세제에 묻혀 씻으십시오.</p> <p>② 깨끗하게 헹군 후 여러 차례 흔들어 물기를 닦고 건조하여 주십시오.</p> <p>● 뚜껑세트(캡 · 뚜껑 · 밸브패킹 · 뚜껑패킹)는 반드시 분리하여 손질해 주십시오. 이물질이나 오염이 남아있으면 음식물이 새는 원인이 됩니다.</p> <p>● 건조할 때는 캡을 부착하지 마십시오.</p> <p>● 손질 시 뚜껑세트를 분리한 후 원래대로 올바르게 조립해 주십시오. 음식물이 새는 원인이 됩니다.</p>
<p>가방</p>	<p>세탁망에 넣고 세탁기의 손세탁 코스 또는 드라이 코스로 세탁한 후 음지에서 잘 말린다</p> <p>● 손빨래를 할 경우는 물 또는 30도 이하의 미지근한 물로 가볍게 뻥 후에 충분히 말려 주십시오.</p> <p>● 의류건조기로 말리지 마십시오.</p> <p>● 에탄올이나 알코올을 함유하는 세제는 사용하지 마십시오.</p>

손질 시 주의사항

- 삶지 마십시오. 또한 식기세척건조기나 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
 - 보온용기 외부에는 표백제를 사용하지 마십시오.
- 보온용기의 도장, 인쇄, 스티커가 벗겨지는 원인이 됩니다.**
- 장기간 사용하지 않을 경우는 미온수 또는 물로 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.
제품을 손상시키는 원인이 됩니다.
 - 시너나 철 수세미, 연마제가 함유된 수세미, 연마분, 클렌저 등은 사용하지 마십시오.
 - 염소계 표백제는 사용하지 마십시오.
 - 보온용기는 통째로 씻을 수 있으나, 물에 담가서(물속에 방치) 씻지 마십시오.
 - 보온용기를 통째로 씻은 후에는 반드시 물기를 닦아 주십시오.
물방울 자국이나 녹이 생길 우려가 있습니다.
 - 캡과 뚜껑 사이에 고여있는 물은 반드시 닦아 내십시오.

붉은 녹 반점이나 물때 등의 손질법

사용 중 수질이나 불순물 등으로 인해 보온용기 내부에 붉은 녹 반점이 생기거나 물때가 부착되는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에는 식초를 약 10% 넣은 온수를 담아 뚜껑세트를 끼우지 않은 상태에서 30분~1시간 동안 그대로 둔 다음, 보온용기 내부를 잘 씻어 주십시오.(P.7~9 「손질」 참조)

냄새가 났을 경우의 조치

오염이 부착된 상태에서 장시간 방치하거나 세정이 불충분할 경우, 냄새가 나거나 수지가 변색될 수 있습니다. 냄새가 났을 경우는 다음과 같이 조치해 주십시오.

보온용기, 캡, 뚜껑, 반찬용기세트	잘 씻은 후 물기를 닦아내고 통풍이 잘 되는 곳에서 햇볕에 1~2시간 건조한다. 냄새가 잘 없어지지 않을 경우는 세정제를 이용해 주십시오.
밸브패킹·뚜껑패킹	식초를 약 10% 넣은 온수에 넣어 10분간 끓이고, 깨끗이 헹군 후 물기를 닦아내고 건조한다.

- 밸브패킹·뚜껑패킹은 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.
- 뚜껑 등의 수지는 식품위생측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 표면이 거칠어지거나 손상이 생겼을 경우는 새 부품으로 교체(유상)해 주십시오.

품질표시:

스테인레스 보온용기

모델명	실용량 (L)	중량 (kg)		보온효력 (도 이상)		보냉효력 (도 이하)	
		가방에 넣었을 경우	가방에 넣지 않은 경우	6시간		6시간	
SW-EZE35	0.35	0.50	0.38	57		12	

■보온효력이란 실온 20도±2도에서 보온용기에 뜨거운 물을 뚜껑세트 하단까지 채우고 세워둔 상태에서, 온수가 95도±1도일 때부터 6시간 방치한 경우의 그 물의 온도를 말합니다.

■보냉효력이란 실온 20도±2도에서 보온용기에 냉수를 뚜껑세트 하단까지 채워 세워둔 상태에서, 물의 온도가 4도±1도일 때부터 6시간 방치한 경우의 그 물의 온도를 말합니다.

재료의 종류	내부 몸체	스테인레스강 스테인레스강 (아크릴수지 도장)
	임구금속부 뚜껑 패킹 반찬용기 반찬용기뚜껑	스테인레스강 폴리프로필렌 실리콘 폴리프로필렌 폴리에틸렌

부속용기		
실용량(L)		
반찬용기	0.3	
내열·내냉온도(°C)		
반찬용기	140	-20
반찬용기뚜껑	70	-20

Manufacturer: Zojirushi Corporation

Address: 1-20-5 Tenma, Kita-ku, Osaka 530-8511, Japan