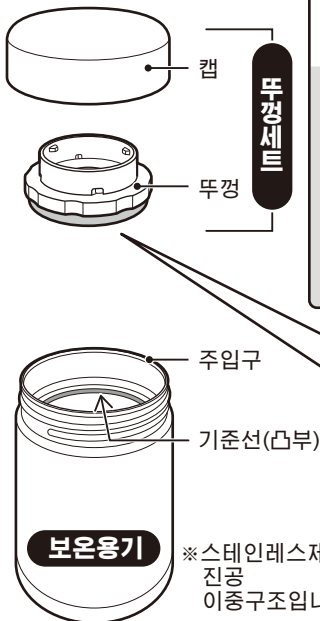



각부의 명칭

사용법
열다

닫는다
보온용기 내부의 압력을 빼주는 구조로 되어 있습니다.

- 뚜껑세트를 분리할 때 도중에 뽀뽀해지지만 그대로 돌려 주십시오.
- 뚜껑세트를 분리하면 뚜껑이 헐거워지지만 이상은 아닙니다.


패킹부
※ 뚜껑의 패킹부는 제거할 수 없습니다

- 사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.
- 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오

사용자 또는 주위 사람에 대한 위험, 재산피해를 미연에 방지하기 위하여 반드시 지켜주셔야 할 사항을 설명하고 있습니다.

■ 잘못 사용하시면 발생할 수 있는 위험과 손해 정도를 다음 구분으로 설명합니다.



경고

사망이나 중상을 초래할 우려가 있는 내용입니다.



주의

경상 또는 물적 손해를 초래할 우려가 있는 내용입니다.

■ 꼭 지켜주셔야 할 내용을 다음 구분으로 설명합니다.



해서는 안 되는 '금지' 내용입니다.



반드시 해야 하는 '지시' 내용입니다.

경고



영유아는 사용하지 못하도록 한다. 또한 영유아의 손이 닿는 곳에는 두지 않는다
화상이나 부상을 입을 수 있습니다.

주의



본 제품 전용 부품 외는 부착하지 않는다



뚜껑세트는 확실하게 조립한 상태로 사용한다



보온·보냉 성능이 저하된 제품은 사용하지 않는다



진공층 내부에서 물소리 나는 경우는 사용하지 않는다

진공층 내부의 물이 새어 나온 경우, 먹으면 몸의 상태가 나빠질 수 있습니다.

진공층



음식물의 양은 기준선(凸부)보다 적게 넣는다

음식물의 위치

기준선(凸부)

본체 내부



떨어뜨리면 위험하므로 뚜껑세트만을 잡은 상태로 운반하지 않는다



변형이나 변색의 원인이 되므로 제품을 난로나 풍로 등 화기 옆에 두지 않는다



뜨거운 음식물을 넣었을 경우
● 음식물을 먹을 때는 보온용기를 갑자기 기울이지 않는다



제품을 개조하거나 분해/수리하지 않는다



불꽃이 튀어 위험하므로 제품을 전자레인지로 가열하지 않는다



자동차 주행 중 운전자는 제품을 사용하지 않는다



화재나 고장의 원인이 되므로, 불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IH 쿠킹 히터 등의 위에 제품을 올리지 않는다



음식물은 되도록 빨리(6시간 이내) 먹는다.
이때 음식물은 남기지 않고 다 먹는다



음식물의 보온·보냉 이외의 목적으로 사용하지 않는다

⚠ 주의


❌ 제품에는 다음과 같은 것은 절대로 넣지 않는다 ● 드라이아이스, 탄산음료 등 ● 날것(가열하지 않은 고기, 생선류, 유제품, 계란) 등 부패되기 쉬운 것	❗ 장시간에 걸친 보온 및 보냉을 피하고, 사용 후에는 바로 본체, 캡, 뚜껑을 잘 씻는다
❗ 유제품을 포함하는 음식물이나 병제 수프는 반드시 한 번 가열 조리한 것을 보온용기에 넣는다	❗ 냄새가 심한 음식이나 색소가 짙은 반찬류(카레, 김치, 단무지 및 차조기, 시금치, 당근 등 유색 야채류)를 넣으면 냄새가 배거나 뚜껑세트가 변색되는 원인이 됩니다. 사용 후에는 바로 손질해 주십시오. (부착된 색소는 물로 씻어도 완전히 없어지지 않지만 사용상 아무런 지장이 없습니다.)
❗ 보온용기에 썰러드나 과일을 넣을 경우는 다음 주의사항을 반드시 지켜 주십시오 ● 썰러드나 과일은 갓 구입한 신선한 것을 사용하고, 사용하기 전에 흐르는 물로 충분히 씻는다 ● 조리하기 전에 손을 깨끗이 씻는다 ● 고기나 생선을 조리한 식칼, 도마는 사용하지 않는다. 사용할 경우는 살균처리를 한 다음에 사용한다 ● 썰러드나 과일을 썰어 냉장고에서 충분히 차게 한 다음에 보온용기에 넣는다	❌ 떨어뜨리거나 던지는 등 강한 충격을 주지 않는다 ❌ 캔이나 병 등을 보온용기에 넣지 않는다 ❌ 보온용기의 그림 무늬가 벗겨지는 원인이 되므로 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 않는다
❌ 음식물이 새지 않는다는 것을 확인한 후 사용한다	❌ 직사광이 비치는 곳에는 장시간 방치하지 않는다
❌ 뚜껑세트를 쉽게 분리할 수 없게 되었을 경우에 외부에서 제품을 데우지 않는다 보온용기의 내압이 올라가 뚜껑세트가 날아가거나 음식물이 뿜어 나오거나, 뚜껑세트가 파손되어 비산될 수 있어 대단히 위험합니다. ● 제품을 세운 상태로 미끄럼 방지 기능이 있는 부드러운 물건(고무장갑이나 오프너 등)을 사용해 열어 주십시오.	❌ 본체 외부 밑부분에 붙어있는 용기 바닥면 스티커는 떼어내지 않는다 스티커 
❌ 뚜껑의 패킹부는 제거할 수 없으므로無理하게 당기지 않는다 파손되거나 헐거워진 상태에서는 사용하지 않는다	❌ 뚜껑세트 위에 물건을 직접 올려두지 마십시오. 뚜껑세트를 통해 열이 전달되어 물건이 가열되는 원인이 됩니다. ❗ 제품을 눕혀두지 않는다. 손가방 등에 넣을 때는 만일의 경우 제품이 넘어져 내용물이 새어 나오지 않도록 주의해 주십시오.

※ 본체를 흔들면 소리가 나지만 이상은 아닙니다. 보온·보냉 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 금속박 때문에 나는 소리입니다.

뚜껑세트 분리방법

뚜껑을 캡에서 분리한다


뚜껑을 ㉠ 방향으로 당기면서 화살표(↺) 방향으로 돌려 분리합니다.

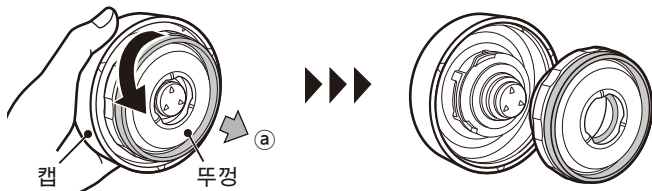

뚜껑세트 장착방법

뚜껑을 캡에 부착한다

①캡의 △ 마크에 뚜껑의 □ 마크를 맞춥니다.

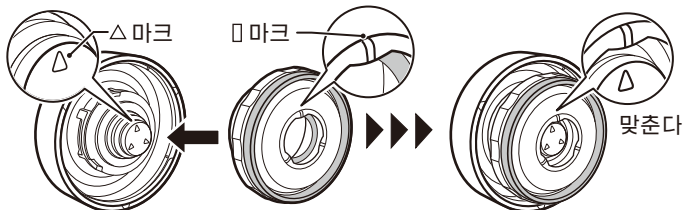

②뚜껑을 화살표 방향으로 돌려 캡의 다음 △ 마크와 뚜껑의 □ 마크를 맞춥니다.



손질법

- 사용 전에 제품을 충분히 씻으십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.
- 냄새나 오물 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 반드시 분리하여 손질해 주십시오.

손질 시 주의사항

- 삶거나 식기세척건조기, 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
- 시너, 연마분, 연마제가 함유된 세제, 수세미류(나일론, 금속제 등), 멜라민 스폰지, 스폰지 나일론 표면 등을 사용하지 마십시오.
- 제품을 손상시키는 원인이 되므로 표백제는 사용하지 마십시오.
당사가 지정하는 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」는 본체 내부, 뚜껑세트에 사용할 수 있습니다.
- 보온용기는 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

평상시의 손질법

- ① 미온수로 희석한 주방용 세제를, 뚜껑세트, 보온용기 외부는 스폰지, 보온용기 내부는 손잡이가 있는 부드러운 스폰지 브러시에 묻혀 씻는다
손질하기 어려운 부분은 시중에서 판매하는 소형 브러시 등으로 씻어 주십시오.
- ② 행군 후 물기가 남지 않도록 물기를 닦고 건조시킨다
- 보온용기의 도장 부분이 스쳐서 생긴 줄모양의 흔적 등이 상기 손질법으로 잘 지워지지 않을 때는 부드러운 지우개를 이용해 손질하면 지워질 수 있습니다.

보온용기에 붉은 녹 반점이 생겼을 경우의 대처 방법

- ① 뚜껑세트를 끼우지 않은 상태에서 식초를 약 10% 넣은 온수를 본체 내부에 담는다
- ② 30분~1시간 후에 본체 내부를 잘 씻는다

냄새가 났을 경우의 대처 방법

보온용기 뚜껑세트

뚜껑세트를 보온용기에서 분리시켜 「스테인리스 보온병용 세정제SB-ZA01E」(별매품)을 사용한다

- 뚜껑세트는 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.
- 뚜껑세트의 수지는, 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 거칠어지거나 손상된 경우에는 부품 교체를 권장합니다.(유상)