


각부의 명칭

사용법



열다

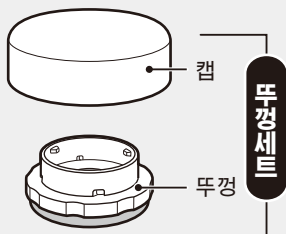

닫는다

보온용기 내부의 압력을 빼주는 구조로 되어 있습니다.

- 뚜껑세트를 분리할 때 도중에 뽀뽀해지지만 그대로 돌려 주십시오.
- 뚜껑세트를 분리하면 뚜껑이 덜거워지지만 이상은 아닙니다.

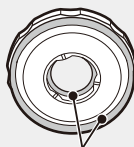

패킹부

※ 뚜껑의 패킹부는 제거할 수 없습니다

- 사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.
- 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오

사용자 또는 주위 사람에 대한 위험, 재산피해를 미연에 방지하기 위하여 반드시 지켜주셔야 할 사항을 설명하고 있습니다.

■ 잘못 사용하시면 발생할 수 있는 위험과 손해 정도를 다음 구분으로 설명합니다.



경고

사망이나 중상을 초래할 우려가 있는 내용입니다.



주의

경상 또는 물적 손해를 초래할 우려가 있는 내용입니다.

■ 꼭 지켜주셔야 할 내용을 다음 구분으로 설명합니다.



해서는 안 되는 '금지' 내용입니다.



반드시 해야 하는 '지시' 내용입니다.

경고



영유아는 사용하지 못하도록 한다. 또한 영유아의 손이 닿는 곳에는 두지 않는다
화상이나 부상을 입을 수 있습니다.

주의



본 제품 전용 부품 외는 부착하지 않는다



변형이나 변색의 원인이 되므로 제품을 난로나 풍로 등 화기 옆에 두지 않는다



뚜껑세트는 확실하게 조립한 상태로 사용한다



뜨거운 음료를 넣었을 경우
●음식물을 먹을 때는 보온용기를 갑자기 기울이지 않는다



보온·보냉 성능이 저하된 제품은 사용하지 않는다



제품을 개조하거나 분해/수리하지 않는다



진공층 내부에서 물소리 나는 경우는 사용하지 않는다



불꽃이 튀어 위험하므로 제품을 전자레인지로 가열하지 않는다

진공층 내부의 물이 새어 나온 경우, 먹으면 몸의 상태가 나빠질 수 있습니다.

진공층



음식물의 양은 기준선(凸부)보다 적게 넣는다

음식물의 위치

기준선(凸부)

본체 내부



화재나 고장의 원인이 되므로, 불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, IR 쿨링 히터 등의 위에 제품을 올리지 않는다



음식물은 되도록 빨리(6시간 이내) 먹는다.
이때 음식물은 남기지 않고 다 먹는다



음식물의 보온·보냉 이외의 목적으로 사용하지 않는다



떨어뜨리면 위험하므로 뚜껑세트만을 잡은 상태로 운반하지 않는다

⚠ 주의


❌ 제품에는 다음과 같은 것은 절대로 넣지 않는다 ● 드라이아이스, 탄산음료 등 ● 날것(가열하지 않은 고기, 생선류, 유제품, 계란) 등 부패되기 쉬운 것	❗ 장시간에 걸친 보온 및 보냉을 피하고, 사용 후에는 바로 본체, 캡, 뚜껑을 잘 씻는다
❗ 유제품을 포함하는 음식물이나 냉제 수프는 반드시 한 번 가열 조리한 것을 보온용기에 넣는다	❗ 냄새가 심한 음식이나 색소가 짙은 반찬류(카레, 김치, 단무지 및 차조기, 시금치, 당근 등 유색 야채류)를 넣으면 냄새가 배거나 뚜껑세트가 변색되는 원인이 됩니다. 사용 후에는 바로 손질해 주십시오. (부착된 색소는 물로 씻어도 완전히 없어지지 않지만 사용상 아무런 지장이 없습니다.)
❗ 보온용기에 썰러드나 과일을 넣을 경우는 다음 주의사항을 반드시 지켜 주십시오 ● 썰러드나 과일은 잘 구입한 신선한 것을 사용하고, 사용하기 전에 흐르는 물로 충분히 씻는다 ● 조리하기 전에 손을 깨끗이 씻는다 ● 고기나 생선을 조리한 식칼, 도마는 사용하지 않는다. 사용할 경우는 살균처리를 한 다음에 사용한다 ● 썰러드나 과일을 썰어 냉장고에서 충분히 차게 한 다음에 보온용기에 넣는다	❌ 떨어뜨리거나 던지는 등 강한 충격을 주지 않는다 ❌ 캔이나 병 등을 보온용기에 넣지 않는다 ❌ 보온용기의 그림 무늬가 벗겨지는 원인이 되므로 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 않는다
❌ 음식물이 새지 않는다는 것을 확인한 후 사용한다	❌ 직사광이 비치는 곳에는 장시간 방치하지 않는다
❌ 뚜껑세트를 쉽게 분리할 수 없게 되었을 경우에 외부에서 제품을 데우지 않는다 보온용기의 내압이 올라가 뚜껑세트가 날아가거나 음식물이 뿜어 나오거나, 뚜껑세트가 파손되어 비산될 수 있어 대단히 위험합니다. ● 제품을 세운 상태로 미끄럼 방지 기능이 있는 부드러운 물건(고무장갑이나 오프너 등)을 사용해 열어 주십시오.	❌ 본체 외부 밑부분에 붙어있는 용기 바닥면 스티커는 떼어내지 않는다 스티커 
❌ 뚜껑의 패킹부는 제거할 수 없으므로 무리하게 당기지 않는다 파손되거나 헐거워진 상태에서는 사용하지 않는다	❌ 뚜껑세트 위에 물건을 직접 올려두지 마십시오. 뚜껑세트를 통해 열이 전달되어 물건이 가열되는 원인이 됩니다. ❗ 제품을 눕혀두지 않는다. 손가방 등에 넣을 때는 만일의 경우 제품이 넘어져 내용물이 새어 나오지 않도록 주의해 주십시오.

※ 본체를 흔들면 소리가 나지만 이상은 아닙니다. 보온·보냉 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 급속박 때문에 나는 소리입니다.

뚜껑세트 분리방법

뚜껑을 캡에서 분리한다


뚜껑을 ㉠ 방향으로 당기면서 화살표(➡) 방향으로 돌려 분리합니다.

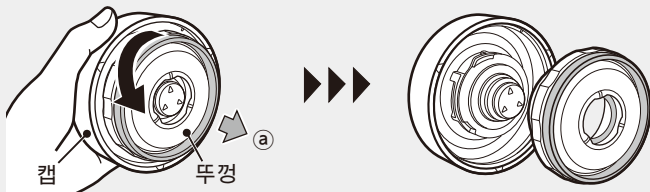

뚜껑세트 장착방법

뚜껑을 캡에 부착한다

①캡의 △ 마크에 뚜껑의 □ 마크를 맞춥니다.

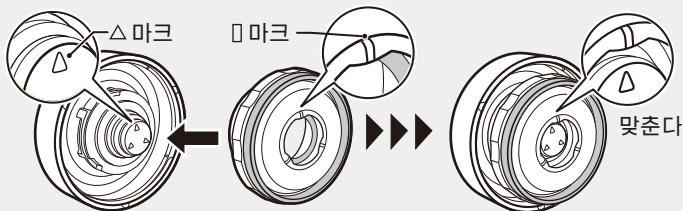

②뚜껑을 화살표 방향으로 돌려 캡의 다음 △ 마크와 뚜껑의 □ 마크를 맞춥니다.



손질법

- 사용 전에 제품을 충분히 씻으십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.
- 냄새나 오물 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 반드시 분리하여 손질해 주십시오.

손질 시 주의사항

- 삶거나 식기세척건조기, 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.
- 시너, 연마분, 연마제가 함유된 세제, 수세미류(나일론, 금속제 등), 멜라민 스펀지, 스펀지 나일론 표면 등을 사용하지 마십시오.
- 제품을 손상시키는 원인이 되므로 표백제는 사용하지 마십시오.
당사가 지정하는 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」는 본체 내부, 뚜껑세트에 사용할 수 있습니다.
- 보온용기는 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

평상시의 손질법

- ① 미온수로 희석한 주방용 세제를, 뚜껑세트, 보온용기 외부는 스펀지, 보온용기 내부는 손잡이가 있는 부드러운 스펀지 브러시에 묻혀 씻는다
손질하기 어려운 부분은 시중에서 판매하는 소형 브러시 등으로 씻어 주십시오.
 - ② 행군 후 물기가 남지 않도록 물기를 닦고 건조시킨다
- 보온용기의 도장 부분이 스쳐서 생긴 줄모양의 흔적 등이 상기 손질법으로 잘 지워지지 않을 때는 부드러운 지우개를 이용해 손질하면 지워질 수 있습니다.

보온용기에 붉은 녹 반점이 생겼을 경우의 대처 방법

- ① 뚜껑세트를 끼우지 않은 상태에서 식초를 약 10% 넣은 온수를 본체 내부에 담는다
- ② 30분~1시간 후에 본체 내부를 잘 씻는다

냄새가 났을 경우의 대처 방법

보온용기 뚜껑세트

뚜껑세트를 보온용기에서 분리시켜 「스테인리스 보온병용 세정제SB-ZA01E」(별매품)을 사용한다

- 뚜껑세트는 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.
- 뚜껑세트의 수지는, 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 거칠어지거나 손상된 경우에는 부품 교체를 권장합니다.(유상)