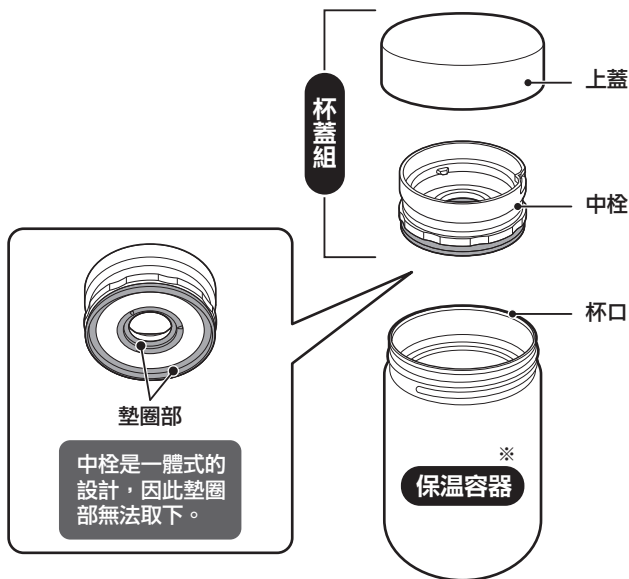


不銹鋼真空燜燒杯
SW-L 型
使用說明書
各部位名稱


※不銹鋼製的真空雙重構造。

- 使用前請詳讀說明書，以便正確使用，並請妥善保管本說明書。
- 所購商品與使用說明書上的插圖可能會有不符之處。

安全注意事項

務請遵守

為了防止給使用者或他人帶來危害及財產損害，特此說明務請遵守事項。

■因錯誤操作而導致的危險及損害程度，按以下區分說明。



警告

表示如果操作有誤，可能會導致死亡或重傷的內容。



注意

表示如果操作有誤，可能會導致輕傷或物品損壞的內容。

■務請遵守的內容，按以下的區分予以說明。



不得進行的“禁止”內容。



務必實行的“指示”內容。



警告



請勿讓嬰幼兒玩耍或使用，並注意不可放在嬰幼兒摸得到的地方
否則可能造成燙傷、受傷。



注意

裝入熟食及熱飲使用時



- 使用時有可能燙傷，請注意安全
- 食用時，勿將保溫容器急劇傾斜



請勿組裝非本商品專用的零件

請勿改造或分解修理

請勿激烈搖晃本商品

請勿使用保溫、保冷性能低落的商品

真空層有水聲時，請勿繼續使用
飲用由真空層滲出的水，
可能會造成身體不適。

真空層



中栓的墊圈部無法取下，請勿強力拉扯。
墊圈損壞或即將脫落的狀態時請勿使用
以免墊圈損壞造成外漏。

請勿握著杯蓋組移動，掉落將造成
危險。

請勿用於食物及飲品保溫保冷以外的
其他用途

請勿靠近電暖爐或瓦斯爐等火源高溫處
以免造成燙傷，或商品損壞。

請勿使用微波爐加熱

會有引起火花的危險，並造成商品
變形、變色。

請勿直接放在火源（如瓦斯爐）、
電暖器或電磁爐等上方
否則可能會造成火災或損壞。

請勿讓商品受到強力撞擊，例如摔落、
碰撞等
以免造成商品破損，而降低保溫、
保冷性能。



請勿將其他瓶罐裝入保溫容器內
以免變形或損壞。

開車時請勿使用

商品中請勿放入下述物品

- 乾冰、碳酸飲品等
以免造成食物及飲品噴出、杯蓋組飛散。
- 生食（未加熱的肉類、海鮮、乳製品、雞蛋）等
以免造成食物及飲品腐壞。
此外以免造成食物及飲品噴出、杯蓋組飛散。

請勿用指甲及堅硬物品刮擦保溫容器的
圖案部分
會造成圖案脫落。



加入食物及飲品的量請勿超過圖中A瓶
頸位置。

加入過量，蓋上杯蓋組時會造成食物及飲品
溢出，或關緊後也會有外漏的可能。
此外，A瓶頸位置上方沾有食物及飲品時
，請擦拭乾淨。

食物及飲品的位置



含有乳製品食物及飲品或冷湯，
請務必加熱調理後再裝入保溫容器
以免造成食物及飲品腐壞。

杯蓋組在確實組裝的狀態下，
才可蓋到保溫容器上。

請確認食物及飲品沒有外漏後再使用

請絕對不要撕下保溫容器外側底部的
貼紙

以免造成損壞。

底部貼紙



杯蓋組過緊難以旋開時，請勿直接加熱
商品外側

保溫容器內壓力增加，會造成杯蓋組飛
散、食物及飲品噴出或杯蓋組破損飛散
等危險。

- 杯蓋組無法開啟的狀況下，請洽詢
本公司服務中心或客服中心

請勿長時間放置於日光直射的地方
以免造成變色。

請勿將物品直接放在杯蓋組上。
杯蓋組會導熱，造成物品變熱。

在保溫容器中裝入生菜沙拉或水果時，
務請遵守下列事項

- 生菜沙拉或水果須使用剛購買的新鮮
材料，並於使用前以清水充分洗淨
- 調理前請將雙手充分洗淨
- 請勿使用切肉類或魚類的菜刀和砧板
。若須使用，請先經過殺菌處理
- 切好的生菜沙拉或水果，請先放入冰
箱充分冷藏後再放入保溫容器中

食物及飲品請儘速食用(6小時以內)，
並請勿殘留食物及飲品
以免造成腐壞。

為防止萬一外漏，
放入皮包時請直立
放入本商品，注意
避免傾倒。



- !** 使用後請立即清洗本商品。
- 味噌湯、熱湯、運動飲品等的鹽分會造成生鏽或保溫、保冷性能下降。
 - 會因腐壞產生沼氣，導致產品內壓力增加，造成打開杯蓋組時杯蓋組飛散、杯蓋組等破損飛散，十分危險。
 - 以免造成腐壞、發霉、氣味殘留、變色等。
- 尤其是放入氣味濃厚的食物時，會造成氣味附著。

※ 當搖動保溫容器時，會聽到「沙沙」聲。這是嵌在保溫容器真空層中用來提升保溫、保冷效果的金屬箔所發出的聲音，屬於正常現象。


※ 打開杯蓋組時，會聽到「啞」聲。這是產品內壓力釋放時所發出的聲音，屬於正常現象。

使用方法

- 使用前請遵循清理方法，將商品充分清洗乾淨。
- 初次使用時可能有輕微的塑膠氣味，經使用後會逐漸消失。
- 請在商品直立的狀態下蓋緊或取下杯蓋組。


將食物及飲品裝入保溫容器

- 1** 請從保溫容器將杯蓋組取下，裝入食物及飲品。

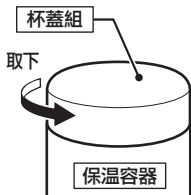


- 為了加強保溫（保冷）的效果，請先於保溫容器內加入熱水（冷水）預熱（預冷）約1分鐘。

- 2** 組裝杯蓋組

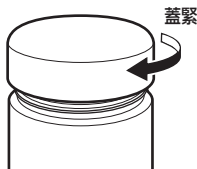


採用可釋放保溫容器內壓力的構造。

- 取下杯蓋組時途中雖然會變緊，但請繼續旋轉。
- 取下杯蓋組則中栓會呈現鬆弛狀態，並非異常。
- 即使在中栓呈現鬆弛的狀態下將杯蓋組安裝至保溫容器，也能正常安裝。




杯蓋組的拆卸方法

1 依箭頭方向旋轉中栓至停止

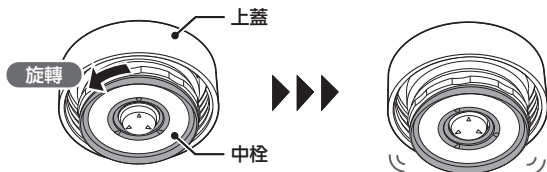


2 將中栓邊往Ⓐ方向拉，邊旋轉取下 中栓雖然有部分會變緊，但請繼續旋轉。

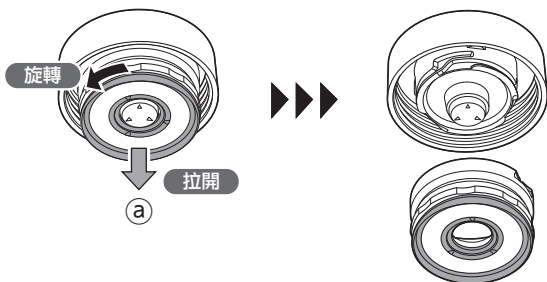


杯蓋組的組裝方法

1 將上蓋的 △ 記號和中栓的 ▽ 記號對齊。

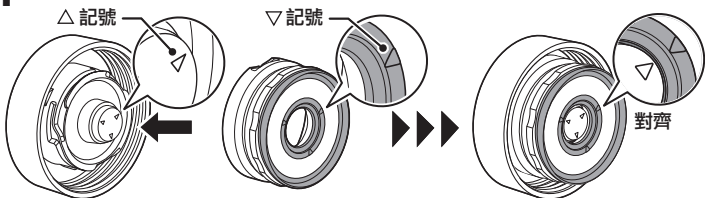

2 順著箭頭方向旋轉中栓，使上蓋的下一個 △ 記號和中栓的 ▽ 記號對齊。

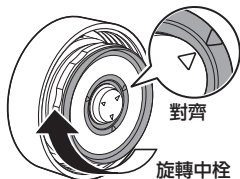

清理

- 為防止異味與髒污附著、發霉，使用後請務必予以清理，常保清潔。
- 請務必拆卸後再進行清理。

清理時，請特別注意：

請注意下列事項，以免造成商品損壞。

- 請勿煮沸。
- 請勿使用稀釋劑、清潔粉、含研磨劑的洗潔劑、廚具清潔刷(尼龍類、金屬類等)、科技海綿、海綿的尼龍面等清洗。
- 請勿使用含氯的漂白劑。此外，含氯類以外的漂白劑，也會造成保溫容器的塗層、圖案或貼紙脫落，故清理保溫容器外側時請勿使用。
- 可全面清洗保溫容器，但請勿長時間浸泡於水中。
- 清洗時請避免傷害保溫容器內側。
- 長期間不使用時，請用溫水或水充分清洗，晾乾後避免保管於高溫、高濕度的地方。
- 請務必擦拭殘留於上蓋和中栓之間的水分。

清理方法

為了讓商品能更長久使用，建議用手清洗。

- ①用海綿沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精清洗。
難以清洗部分請使用市售的小刷子或有把柄的軟質海綿刷等清洗。
- ②沖洗後充分晾乾避免水分殘留。
- 保溫容器烤漆部分因摩擦所產生的條狀髒污或染色等，以上述方法也無法清除時，請使用柔軟橡皮擦拭除。仍無法清除時，請用海綿沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精搓洗。

使用洗碗烘乾機時

- 請先確認洗碗烘乾機和洗碗精的使用說明書之後再使用。
- 不可使用商用的洗碗烘乾機、烘碗機。
- 請勿使上蓋及中栓掉落到加熱器部分。
否則會造成冒煙、變形等。
- 剛洗完、烘乾後因處於高溫狀態，請勿馬上觸摸。
- 請勿使保溫容器強烈撞擊餐具籃。
否則會造成保溫容器刮傷或變形，或是烤漆、印刷、貼紙剝落。
- 杯蓋組需分解後再清洗、乾燥。
- 請勿將上蓋及中栓勉強放入餐具籃，或在其上放有重物的狀態下清洗、乾燥。
否則會造成變形等。
- 保溫容器外側有一部分可能會因洗潔劑或水垢變白。此時請用熱水淋變色處，並立刻以乾軟布擦拭。
請充分注意避免燙傷。

紅色銹斑或水垢	①將加有約10%醋的熱水倒入保溫容器內側 ②不蓋杯蓋組，放置30分鐘~1小時 ③充分洗淨保溫容器內側
附著異味時的	充分清洗後擦拭水分，並放在通風良好的地方，日曬1~2小時晾乾。 異味仍難以去除時，請使用「象印不銹鋼瓶專用清潔劑SB-ZA01E / SB-ZB01」。(另售) (詳細資訊請洽本公司服務中心或居住地區的象印直營專櫃或門市) ●請注意清洗保溫容器時不可蓋上杯蓋組。

- 本品採用安全可靠且符合日本食品衛生要求的材料。
- 杯蓋組為消耗品，建議隨時檢視。若墊圈泛白或出現黑色霉斑、樹脂變得粗糙或破損時，請立即更換。(須自費，請洽詢本公司服務中心)