
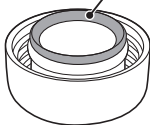


각 부분의 명칭
뚜껑 세트 내부

뚜껑 패킹



뚜껑 세트는
일체형으로 뚜껑
패킹은 분리할 수
없습니다.

뚜껑 세트


음용구




※

본체

※스테인레스제 진공
이중구조입니다.

사용법

열림



닫힘

- 미리 예열(예냉)해 두면
보온(보냉) 효과가 향상됩니다.

- 사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.
- 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오

사고나 손해를 사전에 방지하기 위한 중요한 내용입니다 반드시 지켜주십시오.

■ 잘못 사용했을 때 발생할 수 있는 위험이나 손해를 다음과 같이 구분하여 설명합니다.


경고

사망, 혹은 중상을 입을 위험
이 있는 경우


주의

가벼운 부상 혹은 재산 등에
손해가 발생할 위험이 있는 경우

■ 사용 시 준수 사항을 다음과 같이 구분하여 설명합니다.



금지 사항입니다.



반드시 지켜야 할 사항입니다.

⚠ 경고

❌ 영유아는 사용하지 못하도록 하십시오. 또한 영유아의 손이 닿는 곳에는 두지 마십시오.

⚠ 주의

- ❗ 뜨거운 음식물을 넣어서 사용하실 경우
- 음식물을 먹을 때는 본체를 급격하게 기울이지 마십시오.
 - 뚜껑 세트를 열 때에는 본체를 평평한 곳에 놓고 천천히 열어 주십시오.

❌ 본 제품 전용 부품 외는 부착하지 마십시오.	떨어뜨리거나 부딪치게 하는 등 강한 충격을 주지 마십시오.
제품을 개조하거나 분해 · 수리하지 마십시오.	캔이나 병 등을 본체에 넣지 마십시오.
제품을 심하게 흔들지 마십시오.	자동차 주행 중, 운전자는 제품을 사용하지 마십시오.
보온 · 보냉 성능이 저하된 제품은 사용하지 마십시오.	제품에는 다음과 같은 것들은 절대로 넣지 마십시오.
진공층에서 물 소리가 나는 경우는 사용하지 마십시오. 진공층에서 새어나온 물이 들어있던 음료와 섞일 위험이 있습니다.	● 드라이아이스, 탄산음료 등 ● 날것(가열하지 않은 고기, 생선류, 유제품, 계란) 등 부패되기 쉬운 것 본체의 도장 · 인쇄가 벗겨지는 원인이 되므로 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 마십시오.
진공층	본체 외부 밑부분에 붙어있는 스티커는 떼어내지 마십시오. 스티커
뚜껑 세트의 패키징 부분은 분리할 수 없으므로無理하게 당기지 마십시오. 파손되거나 헐거워진 상태에서는 사용하지 마십시오.	본체 외부 밑부분에 붙어있는 스티커는 떼어내지 마십시오.
떨어뜨리면 위험하므로 뚜껑 세트를 잡고 운반하지 마십시오.	뚜껑 세트가 잘 분리되지 않더라도 외부로부터 제품을 데우지 마십시오.
음식물의 보온 · 보냉 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.	본체의 내압이 올라가 뚜껑 세트가 날아가거나 음식물이 뿜어 나오거나, 뚜껑 세트가 파손될 경우 파편이 튀어 위험할 수 있습니다.
변형이나 변색의 원인이 되므로 제품을 스토브나 난로 등의 화기 가까이 두지 마십시오.	● 제품을 세운 상태로 미끄럼 방지 기능이 있는 부드러운 물건(고무장갑이나 오프너 등)을 사용해 열어 주십시오.
불꽃이 튀어 위험하므로 제품을 전자레인지로 가열하지 마십시오.	직사광선이 비치는 곳에는 장시간 방치하지 마십시오.
화재나 고장의 원인이 되므로, 불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, 인덕션 등의 위에 제품을 올리지 마십시오.	뚜껑 세트 위에 물건을 직접 올려두지 마십시오. 뚜껑 세트를 통해 열이 전달되어 물건이 가열되는 원인이 됩니다.

! 음식물의 양은 그림의 위치까지만 넣어 주십시오.

음식물의 위치



본체에 썰러드나 과일을 넣을 경우는 다음 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.

- 썰러드나 과일은 갓 구입한 신선한 것을 사용하고, 사용하기 전에 흐르는 물로 충분히 씻어 주십시오.
- 조리하기 전에 손을 깨끗이 씻어 주십시오.
- 고기나 생선을 조리한 식칼, 도마는 사용하지 마십시오. 사용할 경우는 살균처리를 한 다음에 사용해 주십시오.
- 썰러드나 과일을 썰어 냉장고에 넣어서 충분히 차갑게 한 다음에 본체에 넣어 주십시오.

유제품을 포함한 음식물이나 냉국은 반드시 한 번 가열 조리한 것을 본체에 넣어 주십시오.

뚜껑 세트는 완전히 잠가서 사용하십시오.

음식물이 새지 않는 것을 확인한 후 사용해 주십시오.

음식물은 가급적 6시간 이내에 드시고, 남기지 말고 완전히 섭취해 주십시오.

사용 후 바로 본체, 뚜껑 세트를 깨끗이 씻어 주십시오.

특히 냄새가 강한 것을 넣으면 냄새가 남을 수 있습니다.

만에 하나라도 내용물이 새어 나오지 않도록 손가방 등에 넣을 때는 제품을 세워서 넣고, 넘어지지 않도록 주의해 주십시오.

※ 본체를 흔들면 소리가 나지만 이상은 아닙니다. 보온·보냉 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 금속박 때문에 나는 소리입니다.

관리 방법

- 사용하기 전에 제품을 관리 방법에 따라 충분히 씻어 내십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.
- 냄새나 때, 곰팡이 발생을 방지하고 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜 주시고, 사용하신 후에는 반드시 세척해 주십시오.

세척 시 주의사항

제품이 손상되는 원인이 되므로 아래 사항을 반드시 지켜 주십시오.

- 삶지 마십시오.
- 시너, 연마분, 연마제가 함유된 세제, 수세미류(나일론, 금속제 등), 멜라민 스펀지, 스펀지의 나일론 표면 등을 사용하지 마십시오.
- 제품을 손상시키는 원인이 되므로 표백제는 사용하지 마십시오.
당사가 지정하는 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」는 본체 내부, 뚜껑 세트에 사용할 수 있습니다.
- 본체는 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 본체 내부에 흠집이 생기지 않도록 조심스럽게 씻어 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

세척법

제품을 오래 사용하시려면 손으로 씻으시길 권장합니다.

- ① 미온수로 희석한 주방용 세제를 스펀지에 묻혀 씻습니다.
세척하기 어려운 부분은 시판 소형 브러시나 손잡이가 있는 부드러운 스펀지 브러시 등으로 씻어 주십시오.
- ② 행군 후 물기가 남지 않도록 건조시킵니다.
- 본체의 도장 부분이 스쳐서 생긴 자국이나 이염 등이 상기 세척법으로도 잘 지워지지 않을 때는 부드러운 지우개로 지워주십시오. 지워지지 않을 경우, 미온수로 희석한 주방용 세제를 스펀지에 묻혀 닦아 주십시오.

식기 세척기, 식기 건조기를 사용하실 경우

- 식기 세척기, 식기 건조기와 세제의 사용설명서를 확인하신 후 사용해 주십시오.
- 상업용 식기 세척기와 식기 건조기는 사용하지 마십시오.
- 뚜껑 세트를 히터 부분에 떨어뜨리지 마십시오.
발연이나 변형 등의 원인이 됩니다.
- 세척 · 건조 직후에는 고온 상태이므로 곧바로 만지지 마십시오.
- 본체를 바구니에 강하게 갖다 대지 마십시오.
본체에 흠 · 변형이 생기거나 도장, 인쇄, 스티커가 벗겨지는 원인이 됩니다.
- 본체 바깥쪽 일부가 세제나 물때로 인해 하얗게 변색될 수 있습니다. 이런 경우에는 변색된 부위에 뜨거운 물을 붓고 말린 부드러운 천으로 즉시 닦아 주십시오.
화상을 입지 않도록 충분히 주의하십시오.

붉은 녹 반점이나 물때	① 식초를 약 10% 넣은 온수를 본체 내부에 담습니다. ② 뚜껑 세트를 끼우지 않은 상태에서 30분~1시간 방치합니다. ③ 본체 내부를 잘 씻습니다.
냄새가 났을 경우의 대처 방법	뚜껑 세트를 본체에서 분리시켜 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」(별매품)를 사용해 주십시오.

- 뚜껑 세트는 소모품입니다. 1년마다 확인해 주십시오.
- 뚜껑 세트의 수지는 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 거칠어지거나 손상된 경우에는 부품을 교체해 주십시오. (유상)