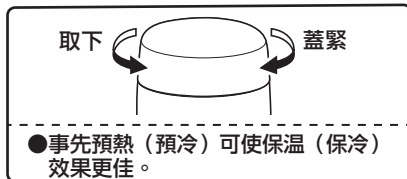
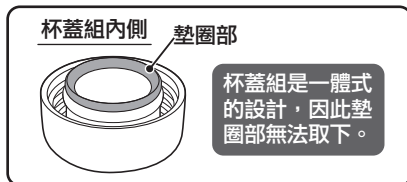


不銹鋼真空燜燒杯
SW-N 型
使用說明書
各部位名稱


※不銹鋼製的真空雙重構造。

- 使用前請詳讀說明書，以便正確使用，並請妥善保管本說明書。
- 所購商品與使用說明書上的插圖可能會有不符之處。

安全注意事項
務請遵守

為了防止給使用者或他人帶來危害及財產損害，特此說明務請遵守事項。

■因錯誤操作而導致的危險及損害程度，按以下區分說明。


警告

表示如果操作有誤，可能會導致死亡或重傷的內容。


注意

表示如果操作有誤，可能會導致輕傷或物品損壞的內容。

■務請遵守的內容，按以下的區分予以說明。



不得進行的“禁止”內容。



務必實行的“指示”內容。


警告


請勿讓嬰幼兒玩耍或使用，並注意不可放在嬰幼兒摸得到的地方
否則可能造成燙傷、受傷。

⚠ 注意



裝入熱食及熱飲使用時

- 使用時有可能燙傷，請注意安全
- 食用時，勿將本體急劇傾斜
- 打開杯蓋組時，請將本體放在平穩處慢慢打開



請勿組裝非本商品專用的零件

請勿改造或分解修理

請勿激烈搖晃本商品

請勿使用保溫、保冷性能低落的商品

真空層有水聲時，請勿繼續使用

飲用由真空層滲出的水，
可能會造成身體不適。



杯蓋組的墊圈部無法取下，請勿強力拉扯。墊圈損壞或即將脫落的狀態時請勿使用

以免墊圈損壞造成外漏。

請勿握著杯蓋組移動，掉落將造成危險。

請勿用於食物及飲品保溫保冷以外的其他用途

請勿靠近電暖爐或瓦斯爐等火源高溫處
以免造成燙傷，或商品損壞。

請勿使用微波爐加熱

會有引起火花的危險，並造成商品
變形、變色。

請勿直接放在火源（如瓦斯爐）、
電暖器或電磁爐等上方

否則可能會造成火災或損壞。

請勿讓商品受到強力撞擊，例如摔落、
碰撞等

以免造成商品破損，而降低保溫、
保冷性能。

請勿將瓶罐放入本體內，以免造成損壞

開車時請勿使用

商品中請勿放入下述物品

- 乾冰、碳酸飲品等
以免造成食物及飲品噴出、杯蓋組飛散。
- 生食（未加熱的肉類、海鮮、乳製品、
雞蛋）等
以免造成食物及飲品腐壞。
此外以免造成食物及飲品噴出、杯蓋
組飛散。

請勿用指甲及堅硬物品刮擦本體的圖案
部分
會造成圖案脫落。

請絕對不要撕下本體外側底部的貼紙
以免造成損壞。



杯蓋組過緊難以旋開時，請勿直接加熱
商品外側

本體內壓力增加，會造成杯蓋組飛散、
食物及飲品噴出或杯蓋組破損飛散等危
險。

- 杯蓋組無法開啟的狀況下，請洽詢
本公司服務中心或客服中心

請勿長時間放置於日光直射的地方
以免造成變色。

請勿將物品直接放在杯蓋組上。
杯蓋組會導熱，造成物品變熱。



加入食物及飲品的量請勿超過圖中A瓶頸位置。

加入過量，蓋上杯蓋組時會造成食物及飲品溢出，或關緊後也會有外漏的可能。

此外，A瓶頸位置上方沾有食物及飲品時，請擦拭乾淨。

食物及飲品的位置



含有乳製品、食物及飲品或冷湯，請務必加熱調理後再裝入本體，以免造成食物及飲品腐壞。

在本體中裝入生菜沙拉或水果時，務請遵守下列事項

- 生菜沙拉或水果須使用剛購買的新鮮材料，並於使用前以清水充分洗淨
- 調理前請將雙手充分洗淨
- 請勿使用切肉類或魚類的菜刀和砧板。若須使用，請先經過殺菌處理
- 切好的生菜沙拉或水果，請先放入冰箱充分冷藏後再放入本體中

請在本體直立的狀態下，確實蓋緊杯蓋組

請確認食物及飲品沒有外漏後再使用

食物及飲品請儘速食用(6小時以內)，並請勿殘留食物及飲品，以免造成腐壞。

使用後請立即清洗本商品。

- 味噌湯、熱湯、運動飲品等的鹽分會造成生銹或保溫、保冷性能下降。
- 會因腐壞產生沼氣，導致產品內壓力增加，造成打開杯蓋組時杯蓋組飛散、杯蓋組等破損飛散，十分危險。
- 以免造成腐壞、發霉、氣味殘留、變色等。
尤其是放入氣味濃厚的食物時，會造成氣味附著。

為防止萬一外漏，放入皮包時請直立放入本商品，注意避免傾倒。



※當搖動本體時，會聽到「沙沙」聲。這是嵌在本體真空層中用來提升保溫、保冷效果的金屬箔所發出的聲音，屬於正常現象。

清理

- 使用前請遵循清理方法，將商品充分清洗乾淨。
- 初次使用時可能有輕微的塑膠氣味，經使用後會逐漸消失。
- 為防止異味與髒污附著、發霉，使用後請務必予以清理，常保清潔。

清理時，請特別注意：

請注意下列事項，以免造成商品損壞。

- 請勿煮沸。
- 請勿使用稀釋劑、清潔粉、含研磨劑的洗潔劑、廚具清潔刷(尼龍類、金屬類等)、科技海綿、海綿的尼龍面等清洗。
- 請勿使用含氯的漂白劑。此外，含氯類以外的漂白劑，也會造成本體的塗層、圖案或貼紙脫落，故清理本體外側時請勿使用。
- 可全面清洗本體，但請勿長時間浸泡於水中。
- 清洗時請避免傷害本體內側。
- 長期間不使用時，請用溫水或水充分清洗，晾乾後避免保管於高溫、高濕度的地方。

清理方法

為了讓商品能更長久使用，建議用手清洗。

- ①用海綿沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精清洗。
難以清洗部分請使用市售的小刷子或有把柄的軟質海綿刷等清洗。
- ②沖洗後充分晾乾避免水分殘留。
- 本體烤漆部分因摩擦所產生的條狀髒污或染色等，以上述方法也無法清除時，請使用柔軟橡皮擦拭除。仍無法清除時，請用海綿沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精搓洗。

使用洗碗烘乾機時

- 請先確認洗碗烘乾機和洗碗精的使用說明書之後再使用。
- 不可使用商用的洗碗烘乾機、烘碗機。
- 請勿使杯蓋組掉落到加熱器部分。
否則會造成冒煙、變形等。
- 剛洗完、烘乾後因處於高溫狀態，請勿馬上觸摸。
- 請勿使本體強烈撞擊餐具籃。
否則會造成本體刮傷或變形，或是烤漆、印刷、貼紙剝落。
- 本體外側有一部分可能會因洗潔劑或水垢變白。此時請用熱水淋變色處，並立刻以乾軟布擦拭。
請充分注意避免燙傷。

紅色銹斑或水垢	①將加有約10%醋的熱水倒入本體內側 ②不蓋杯蓋組，放置30分鐘～1小時 ③充分洗淨本體內側
附著異味時	充分清洗後擦拭水分，並放在通風良好的地方，日曬1～2小時晾乾。 異味仍難以去除時，請使用「象印不銹鋼瓶專用清潔劑SB-ZA01E / SB-ZB01」。(另售) (詳細資訊請洽本公司服務中心或居住地區的象印直營專櫃或門市) ●請注意清洗本體時不可蓋上杯蓋組。

- 本品採用安全可靠且符合日本食品衛生要求的材料。
- 杯蓋組為消耗品，建議隨時檢視。若墊圈泛白或出現黑色霉斑、樹脂變得粗糙或破損時，請立即更換。(須自費，請洽詢本公司服務中心)