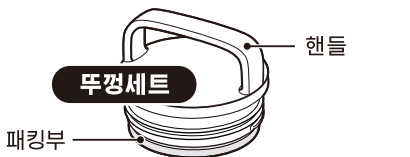
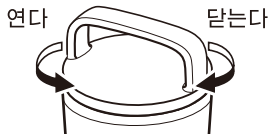


스테인리스 캐리 텀블러
SX-L 형
사용설명서
각부의 명칭


패킹부는 제거할 수 없습니다

사용법


- 미리 예열(예냉)해 두면 보온(보냉) 효과가 더해집니다.

본체


- 사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.
- 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오

사용자 또는 주위 사람에 대한 위험, 재산피해를 미연에 방지하기 위하여 반드시 지켜주셔야 할 사항을 설명하고 있습니다.

■ 잘못 사용하시면 발생할 수 있는 위험과 손해 정도를 다음 구분으로 설명합니다.

⚠ 경고 사망이나 중상을 초래할 우려가 있는 내용입니다.

⚠ 주의 경상 또는 물적 손해를 초래할 우려가 있는 내용입니다.

■ 꼭 지켜주셔야 할 내용을 다음 구분으로 설명합니다.

⊘ 해서는 안 되는 ‘금지’ 내용입니다.

❗ 반드시 해야 하는 ‘지시’ 내용입니다.

⚠ 경 고

⊘ 영유아는 사용하지 못하도록 하십시오. 또한 영유아의 손이 닿는 곳에는 두지 마십시오.

⚠ 주 의

❗ 음료를 장시간 방치하면 부패하는 원인이 되므로 주의해 주십시오.

뜨거운 음료를 넣어서 사용하실 경우

- ❗** ●화상의 위험이 있으므로 주의하십시오.
- 음료를 마실 경우에는 제품을 갑자기 기울이지 말고 천천히 마십니다.
- 본체에 넣을 때는 넘어지지 않도록 주의하십시오.

⊘ 본 제품 전용 부품 외는 부착하지 마십시오. 음료의 보온·보냉 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

제품을 개조하거나 분해·수리하지 마십시오.

제품을 심하게 흔들지 마십시오.

보온·보냉 성능이 저하된 제품은 사용하지 마십시오.

진공층에서 물 소리가 나는 경우는 사용하지 마십시오.

진공층에서 새어나온 물을 마시고 몸의 상태가 나빠질 수 있습니다.

진공층



화상을 입거나 제품 고장의 원인이 되므로 난로나 가스레인지 등 화기 옆에 두지 마십시오.

불꽃이 튀어 위험하므로 제품을 전자레인지로 가열하지 마십시오.

화재나 고장의 원인이 되므로, 불이 직접 닿거나(가스레인지 등)전기히터, IH 쿠킹 히터 등의 위에 제품을 올리지 마십시오.



떨어뜨리거나 부딪치게 하는 등 강한 충격을 주지 마십시오.

고장의 원인이 되므로 캔이나 병 등을 본체에 넣지 마십시오.

자동차 주행 중, 운전자는 제품을 사용하지 마십시오.

핸들을 잡고 옮길 경우

● 핸들을 잡고 휘두르지 마십시오.

● 핸들에 쇠장식이나 끈 등을 붙여 들어 올리지 마십시오.

다음과 같은 것들은 절대로 넣지 마십시오.

● 드라이 아이스, 탄산음료 등

● 된장국, 스프, 다시마 차 등 염분이 많이 포함된 것

● 우유, 유제품 음료, 과즙 등

● 과일, 녹차잎 등

본체의 그림 무늬가 벗겨지는 원인이 되므로 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 마십시오.

아이스픽 등 끝이 뾰족한 물건으로 찌지 마십시오.

본체 외부 밑부분에 붙어있는 용기 바닥면 스티커는 떼어내지 마십시오.



음료의 양은 그림의 위치까지 넣습니다.

음료의 위치



사용 후 바로 본체 내부, 본체 입구금속부, 뚜껑세트를 깨끗이 씻으십시오. 특히 스포츠 음료를 넣어 사용한 경우에는 주의해 주십시오.

큰 얼음을無理하게 넣을 시 본체가 변형되어 음료가 새는 원인이 되므로 미리 작게 부셔서 넣어주십시오.

뚜껑세트는 완전히 잠가서 사용하십시오.

가방 등에 넣을 때는 혹시라도 음료가 새어 나오거나 제품의 결로를 방지하기 위해 제품을 똑바로 세워 두십시오.

음료가 새지 않는 것을 확인한 후 사용해 주십시오.

뚜껑세트는 패킹부를 위쪽으로 해서 놓으시기 바랍니다.

뚜껑세트가 풀어지는 방향으로 회전하지 않도록 주의하십시오.

단, 젖은 상태에서 넘어지면 물건을 더럽힐 우려가 있으므로 불안정한 장소에 놓지 마십시오.

자동차 전용 드링크 홀더를 사용할 경우에는 제품이 드링크 홀더에 안정적으로 고정되었는지 확인한 후 사용해 주십시오.

※ 본체를 흔들면 소리가 납니다만 이상이 아닙니다. 보온·보냉 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 금속박 때문에 나는 소리입니다.

손질법

- 사용하기 전에 제품을 손질법에 따라 충분히 씻어 내십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.
- 본체의 스테인리스는 금속 특유의 냄새가 나는 경우가 있지만, 이상은 아닙니다.
- 냄새나 오물 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜 주시고, 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.

손질 시 주의사항

제품이 손상되는 원인이 되므로 아래 사항에 주의해 주십시오.

- 삶지 마십시오.
- 시너, 연마분, 연마제가 함유된 세제, 수세미류(나일론, 금속제 등), 멜라민 스펀지, 스펀지 나일론 표면 등을 사용하지 마십시오.
- 제품을 손상시키는 원인이 되므로 표백제는 사용하지 마십시오.
당사가 지정하는 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」는 본체 내부, 뚜껑세트에 사용할 수 있습니다.
- 본체는 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

손질법

제품을 오래 사용하시려면 손으로 씻으시길 권장합니다.

- ① 미온수로 희석한 주방용 세제를 스펀지에 묻혀 씻습니다.
손질하기 어려운 부분은 시판 소형 브러시나 손잡이가 있는 부드러운 스펀지 브러시 등으로 씻어 주십시오.
 - ② 행군 후 물기가 남지 않도록 건조시킵니다.
- 본체의 도장 부분이 스쳐서 생긴 줄모양의 흔적 등이 상기 손질법으로 잘 지워지지 않을 때는 부드러운 지우개를 이용해 손질하면 지워질 수 있습니다.

식기 세척기, 식기 건조기를 이용하실 경우

- 식기 세척기, 식기 건조기와 세제의 사용설명서를 확인하신 후 사용해 주십시오.
- 상업용 식기 세척기와 식기 건조기는 사용하지 마십시오.
- 뚜껑세트를 히터 부분에 떨어뜨리지 마십시오.
발연이나 변형 등의 원인이 됩니다.
- 세척·건조 직후에는 고온 상태이므로 곧바로 만지지 마십시오.
- 본체를 바구니에 강하게 갖다 대지 마십시오.
본체에 흠·변형이 생기거나 도장, 인쇄, 스티커가 벗겨지는 원인이 됩니다.
- 본체 바깥쪽 일부가 세제나 물때로 인해 하얗게 변색될 수 있습니다. 이런 경우에는 변색된 부위에 뜨거운 물을 붓고 말린 부드러운 천으로 즉시 닦아 주십시오.
화상을 입지 않도록 충분히 주의하십시오.

손질법 계속

**붉은 녹 반점이나
물때**

- ①식초를 약 10% 넣은 온수를 본체 내부에 담습니다.
- ②뚜껑세트를 끼우지 않은 상태에서 30분~1시간 방치합니다.
- ③본체 내부를 잘 씻습니다.

**차 앙금, 커피 등
찌든 오염
(본체 내부, 뚜껑세트)**

뚜껑세트를 본체에서 분리시켜 「스테인리스 보온병용
세정제 SB-ZA01E」 (별매품)을 사용해 주십시오.

- 뚜껑세트는 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.
- 뚜껑세트의 수지는, 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만,
거칠어지거나 손상된 경우에는 부품 교체를 권장합니다.(유상)