

각 부분의 명칭

뚜껑 세트

핸들

안전잠금

※음용구패킹

빨대 세트

빨대

빨대 튜브

입구

본체

※뚜껑 세트는 일체형으로
패킹은 분리할 수 없습니다.

손잡이 내부

※캡 패킹

구멍

- 사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.
- 구입하신 상품과 이 사용설명서에 기재되어 있는 일러스트에는 차이가 있을 수 있습니다.

■ 사용 설명서는 이쪽을 참고해 주십시오.

<https://www.zojirushi.global/manual/sx-ma60h-77h/>



안전을 위한 주의사항

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오

사고나 손해를 사전에 방지하기 위한 중요한 내용입니다. 반드시 지켜주십시오.

■ 잘못 사용했을 때 발생할 수 있는 위험이나 손해를 다음과 같이 구분하여 설명합니다.



경고

사망 혹은 중상을 입을 위험이 있는 경우



주의

가벼운 부상 혹은 재산 등에 손해가 발생할 위험이 있는 경우

■ 사용 시 준수 사항을 다음과 같이 구분하여 설명합니다.



금지 사항입니다.



반드시 지켜야 할 사항입니다.

⚠ 경고

⊘ 영유아는 사용하지 못하도록 하십시오. 또한 영유아의 손이 닿는 곳에는 두지 마십시오.

뚜껑 세트와 빨대 세트를 사용할 경우 뜨거운 음료는 절대로 넣지 마십시오.

⚠ 주의



본 제품 전용 부품 외에는 부착하지 마십시오.

뚜껑 구멍 · 빨대로 음료를 넣거나 버리지 마십시오.

제품을 개조하거나 분해 · 수리하지 마십시오.
(분해 부품 제외)

화상을 입거나 제품 고장의 원인이 되므로 난로나 가스레인지 등 화기 옆에 두지 마십시오.

제품을 심하게 흔들지 마십시오.

불꽃이 튀어 위험하므로 제품을 전자레인지로 가열하지 마십시오.

손잡이 부분을 연 상태로 뚜껑 세트를 흔들지 마십시오.

손가락 끼임으로 인한 부상 위험이 있습니다.

화재나 고장의 원인이 되므로, 불이 직접 닿거나(가스레인지 등) 전기히터, 인덕션 등의 위에 제품을 올리지 마십시오.

진공충에서 물 소리가 나는 경우는 사용하지 마십시오.

진공충에서 새어나온 물이 들어있던 음료와 섞일 위험이 있습니다.

진공충



떨어뜨리거나 부딪치게 하는 등 강한 충격을 주지 마십시오.

뚜껑 구멍으로 직접 음료를 마시지 마십시오.

고장의 원인이 되므로 캔이나 병 등을 본체에 넣지 마십시오.



자동차 주행 중, 운전자는 제품을 사용하지 마십시오.

다음과 같은 것들은 절대로 넣지 마십시오.

- 드라이 아이스, 탄산음료 등
- 된장국, 스프, 다시마 차 등 염분이 많이 포함된 것
- 우유, 유제품 음료, 과즙 등
- 과일, 녹차잎 등

아이스팩 등 길이 뾰족한 물건으로 찌지 마십시오.

핸들을 잡고 옮길 경우

- 핸들을 잡고 휘두르지 마십시오.
- 뚜껑 세트가 풀어지는 방향으로 회전하지 않도록 하십시오.
- 핸들에 쇠장식이나 끈 등을 붙여 들어 올리지 마십시오.


본체의 도장·인쇄가 벗겨지는 원인이 되므로 손톱이나 딱딱한 것으로 긁거나 문지르지 마십시오.

본체 외부 밑부분에 붙어있는 용기 바닥면 스티커는 떼어내지 마십시오.



음료의 양은 빨대 세트를 넣은 상태에서 그림에 표시된 위치까지만 넣어 주십시오.

음료의 위치

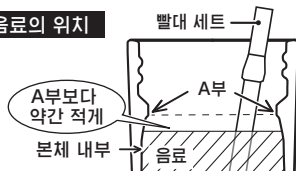

뚜껑 세트, 빨대 세트는 확실하게 잠가서 사용하십시오.

음료가 새지 않는 것을 확인한 후 사용해 주십시오.

자동차 전용 드링크 홀더를 사용할 경우에는 제품이 드링크 홀더에 안정적으로 고정되었는지 확인한 후 사용해 주십시오.

음료는 그날 중으로 다 마셔 주십시오.

장시간 방치하면 음료가 부패하는 원인이 됩니다. 또한 음료가 분출하거나 뚜껑 세트가 튀어나가는 원인이 됩니다.

사용 후 바로 본체 내부, 본체 음용구, 뚜껑 세트, 빨대 세트를 깨끗이 씻으십시오. 특히 스포츠음료를 넣어 사용한 경우에는 주의하십시오.


사용 후 바로 본체 내부, 본체 음용구, 뚜껑세트를 깨끗이 씻으십시오. 특히 스포츠 음료를 넣어 사용한 경우에는 주의하십시오.

큰 얼음을 무리하게 넣을 시 본체가 변형되어 음료가 새는 원인이 되므로 크기를 작게 하여 넣어주십시오.

※ 본체를 흔들면 소리가 납니다만 이상이 있는 건 아닙니다. 보냉 효과를 위해 본체 내부에 삽입한 금속박 때문에 나는 소리입니다.

사용법


- 사용하기 전에 제품을 관리 방법에 따라 충분히 씻어 내십시오.
- 사용 초기에는 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있지만 계속 사용하면 점차 없어집니다.
- 본체의 스테인리스는 금속 특유의 냄새가 나는 경우가 있지만, 이상이 있는 건 아닙니다.
- 제품이 파손되거나 내용물이 새는 원인이 되므로, 음료를 마실 때를 제외하고 손잡이를 닫아 안전잠금을 잠가주십시오.
- 뚜껑 세트를 장착하거나 손잡이를 여닫을 때에는 제품을 세운 상태에서 조작해 주십시오.

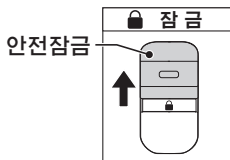

음료를 담을 때

- 1** 본체에서 뚜껑세트를 분리해 주십시오.

뚜껑 세트를 화살표 방향으로 돌려, 본체에서 분리해 주십시오.

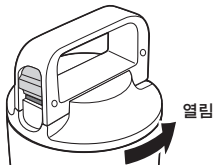

- 2** 본체에 빨대 세트와 음료를 넣으십시오.




- 얼음을 넣을 경우, 빨대가 걸리지 않고 마시는 데 불편함이 없도록 얼음의 양은 음료의 절반 이하로 넣으십시오.

- 3** 뚜껑세트를 장착해 주십시오.


뚜껑세트의 구멍을 빨대 끝부분에 맞춘 다음, 뚜껑세트를 본체에 끼워 주십시오.

- 음료가 들어 있지 않을 때는 본체에 끼우기가 어려울 수 있습니다.

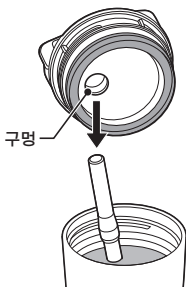

- 4** 뚜껑세트를 닫아 주십시오.

뚜껑 세트를 화살표 방향으로 돌려 본체에 장착하십시오.

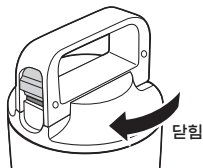


사용법 이어서

음료를 마실 때


1 안전잠금을 해제해 주십시오.

안전잠금을 아래로 밀어서 해제해 주십시오.

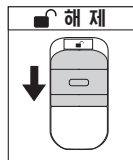


2 손잡이를 열어서, 음료를 마셔주십시오.

- ① 안전잠금을 누르십시오.
- ② 누른 상태로 손잡이를 여십시오.
- ③ 빨대가 나옵니다.

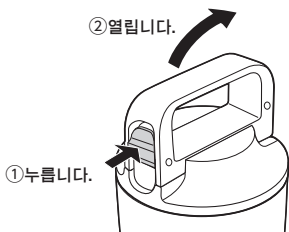

③ 빨대가 나옵니다.

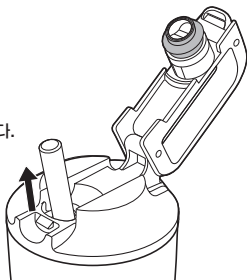

3 손잡이를 닫고 잠그십시오.

- ① 손잡이에서 딸각하는 소리가 날 때까지 확실하게 닫으십시오.
- ② 안전잠금을 위로 밀어 확실하게 잠그십시오.

● 손잡이를 닫으면 빨대는 본체 안에 수납됩니다.

● 음료가 들어 있지 않을 때는 핸들을 열고 닫기가 어려울 수 있습니다.



관리 방법

- 냄새나 오물 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜 주시고, 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 반드시 분리하여 손질해 주십시오.

세척 시 주의사항

제품이 손상되는 원인이 되므로 아래 사항을 반드시 지켜 주십시오.

- 삶지 마십시오.
- 뚜껑 세트, 빨대 세트는 식기세척기, 식기건조기 등을 사용하지 마십시오.
- 시너, 연마분, 연마제가 함유된 세제, 수세미류(나일론, 금속제 등), 멜라민 스펀지, 스펀지의 나일론 표면 등을 사용하지 마십시오.
- 제품 손상의 원인이 되므로 표백제는 사용하지 마십시오. 당사가 지정하는 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」는 본체 내부, 뚜껑 세트, 빨대 세트에 사용할 수 있습니다.
- 본체는 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 본체 내부에 흠집이 생기지 않도록 조심스럽게 씻어 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우는 충분히 씻어서 건조한 후 고온·다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

세척법

제품을 오래 사용하시려면 손으로 세척하실 것을 권장드립니다.

- ①미온수로 희석한 주방용 세제를 스펀지에 묻혀 씻습니다.
세척하기 어려운 부분은 시판 소형 브러시나 손잡이가 있는 부드러운 스펀지 브러시 등으로 씻어 주십시오.
 - ②헹군 후 물기가 남지 않도록 건조시킵니다.
빨대 세트 내부는 강한 수압으로 충분히 씻어내십시오.
- 본체 도장 부분이 스쳐서 생긴 자국이나 이염 등이 상기 세척법으로도 잘 지워지지 않을 때는 부드러운 지우개로 지워주십시오. 지워지지 않을 경우, 미온수로 희석한 주방용 세제를 스펀지에 묻혀 닦아 주십시오.

관리 방법 이어서

본체를 식기 세척기로 세척하는 경우

- 식기 세척기, 식기 건조기와 세제의 사용설명서를 확인하신 후 사용해 주십시오.
- 상업용 식기 세척기와 식기 건조기는 사용하지 마십시오.
- 세척·건조 직후에는 고온 상태이므로 곧바로 만지지 마십시오.
- 본체를 바구니에 강하게 갖다 대지 마십시오.
본체에 흠·변형이 생기거나 도장, 인쇄, 스티커가 벗겨지는 원인이 됩니다.
- 본체 바깥쪽 일부가 세제나 물때로 인해 하얗게 변색될 수 있습니다. 이런 경우에는 변색된 부위에 뜨거운 물을 붓고 말린 부드러운 천으로 즉시 닦아 주십시오.
화상을 입지 않도록 충분히 주의하십시오.

<p>붉은 녹 반점이나 물때</p>	<p>① 식초를 약 10% 넣은 온수를 본체 내부에 담습니다. ② 뚜껑 세트, 빨대 세트를 끼우지 않은 상태에서 30분~1시간 방치합니다. ③ 본체 내부를 잘 씻습니다.</p>
<p>차 침전물, 커피 등의 찌든 오염 (본체 내부, 뚜껑 세트, 빨대 세트)</p>	<p>뚜껑 세트, 빨대 세트를 본체에서 분리시켜 「스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01E」(별매품)을 사용해 주십시오.</p>

- 뚜껑 세트, 빨대 세트는 소모품입니다. 1년마다 확인해 주십시오.
- 뚜껑 세트, 빨대 세트의 수지는 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 거칠어지거나 손상된 경우에는 새로운 부품으로 교체해 주십시오.
(유상)