

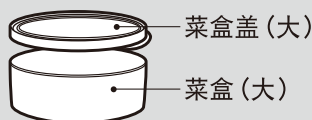
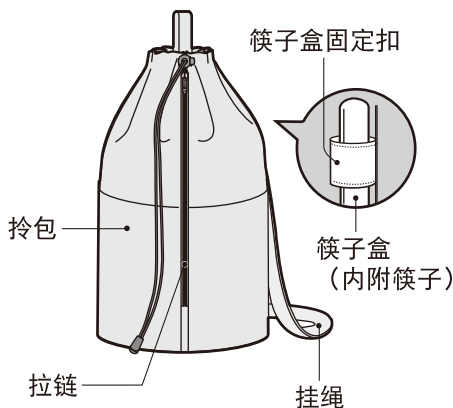


使用前请详细阅读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。


各部位名称

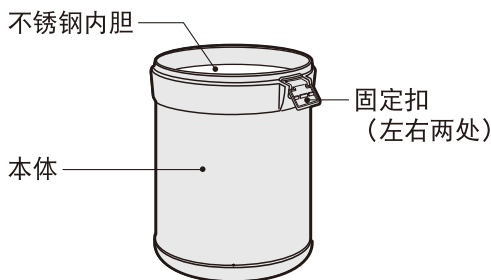

菜盒组

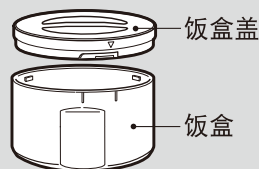

饭盒组

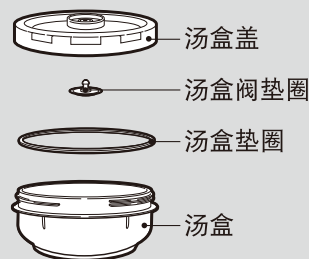

汤盒组

●请在每次使用前确保各部件安装完好。

※请务必从下往上按照汤盒→饭盒→菜盒（大）→菜盒（小）的顺序，将食盒放入本体。

正确的使用方法

刚开始使用时,可能会有塑料等异味,随着使用次数的增加会逐渐消失。

1. 取出各个盒

打开固定扣,取下外盖,将各个盒从本体中取出。



2. 进行预热

- ①为了提高保温效果,可预先在本体、饭盒、汤盒里放入少量热水,预热1~2分钟。
- ②预热后倒掉热水,将水分擦净。

3. 将汤类放入汤盒

打开汤盒盖,盛入热汤等后,关紧盒盖,放入本体。

4. 将饭放入饭盒

将刚煮好的热饭放入饭盒,盖上盖子,放入本体。

※关闭饭盒盖时,虽然会一度卡紧,但请将饭盒盖一直旋转到令其▽标记到达饭盒左侧的□标记位置,将其完全关严。



5. 将菜肴放入菜盒


- ①将菜盒盖的把手部分向上推动打开,然后放入菜肴。
- ②让菜盒盖与菜盒的边缘吻合,一边按出里面的空气一边将盖子盖上,放入本体。



6. 扣住外盖,放入拎包

盖上外盖并扣住后,放入拎包。

※请将筷子盒插入拎包内侧的固定扣中。

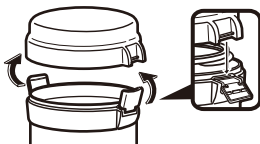

品名	不锈钢保温便当
型号	SL-JAF14
容量	饭盒 0.45L (15.2 oz.)
	菜盒(大)..... 0.3L (10.1 oz.)
	菜盒(小)..... 0.2L (6.8 oz.)
	汤盒 0.28L (9.5 oz.)

汤盒垫圈的取下和安装方法


a. 取下方法

请使用牙签等工具，由内侧将汤盒垫圈从汤盒盖的凹槽部分中取下。

b. 安装方法

安装时须在按压两侧的同时进行安装。

※若存在不平整的部分，请用指尖矫正。如果在不平整的状态下使用，可能会造成内容物外漏。

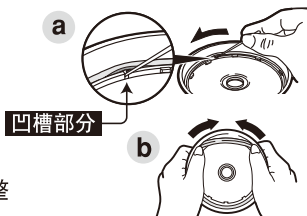


汤盒阀垫圈的取下和安装方法

汤盒阀垫圈位于汤盒盖的中央。取下时，请如图所示捏着汤盒阀垫圈将其取下。

※进行清理时，请在取下后重新安装垫圈，将其恢复原状。

※取下时，请注意避免汤盒阀垫圈被指甲等划伤。

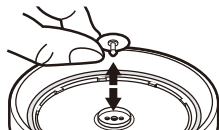

注意事项

- 请勿放在婴幼儿摸得到的地方。另外，请充分注意不要让婴幼儿拿着玩耍。（会造成烫伤、受伤等危险。）
- 请勿靠近取暖炉或火炉等火源附近。（以免造成变形、变色。）
- 使用微波炉加热各个盒中的内容物时，请务必遵守以下事项。
 - 请务必取下各个盒的盖子进行加热（以免造成变形及破损。）
 - 请不要放入本体（会有引起火花的危险。）
 - 请不要使用微波炉加热各空盒（以免造成变形而导致故障。）
- 请避免将本产品放倒。（以免造成内容物外漏。）
- 长时间贮存内容物可能会导致其腐坏。此外，请勿对生的食品或乳制品等容易变质、腐坏的食物进行保温。（以免因腐坏气体的压力造成盒破损或变形。）
- 请勿将饭、汤类、菜肴直接放入本体内。（以免生锈。）
- 请勿抓住外盖进行搬运。（一旦掉落会造成危险。）
- 当本体被内容物弄脏时请尽早擦拭干净。（否则会造成生锈、穿孔等导致故障。）
- 请勿摔落或碰撞等对其施加强烈撞击。（可能会造成树脂部分破损，本体不锈钢表面凹陷而降低保温性能。）
- 请勿在饭盒、菜盒中放入汤类。（以免造成内容物外漏。）
- 请尽早（6小时以内）食用饭和菜类。此时，应一次将饭和菜类食用完毕。（以免造成腐坏。）
- 对于加热过的菜类，请在冷却后放入菜盒。（以免造成腐坏。）
（如果在仍然很热的状态下盖上盖子，可能会造成食盒变形或内容物外漏。）
- 请勿在饭盒、汤盒中分别存放热食材和冷食材，或将冷热食材同时混放在同一食盒中。（以免造成腐坏。）

注意事项 续

- 使用后请务必将食盒、盖子和垫圈清洗干净。（否则会造成腐坏、发霉、串味或内容物外漏。）
- 不要安装除制品专用部件以外的部件。（以免造成外漏或故障。）
- 当摇晃产品时，会听到“沙沙”声。（这是嵌在本产品内胆中用来提升保温/保冷效果的铜箔或铝箔所发出的声响，属于正常现象。）
- 如果未在汤盒中盛放热汤，可能无法得到充分的保温效果。为了提高保温效果，在不盛放汤类的情况下，可以在汤盒中加入热水，从而获得更好的保温效果。
- 请勿放入咸饭和炒饭等加入了配料和调味料煮熟的饭。（以免造成腐坏。）
- 不得存放碳酸饮料
- 不得用于对乳制品或婴儿食品的长时间保温（有细菌繁殖的危险）
- 不得使用微波炉等加热设备对产品进行加热（各个盒的本体除外）
- 不得使用洗碗机清洗

清理

每次使用后请务必清理。

外盖
饭盒
菜盒组
汤盒组
筷子
筷子盒

浸在用温水稀释的洗碗专用中性洗涤剂中清洗，将水分充分擦净后晾干。

- 每次使用后，都请将汤盒阀垫圈、汤盒垫圈取下，进行彻底清洗。
- 请勿忘记安装汤盒阀垫圈、汤盒垫圈。
- 晾干时，请在不盖盖子的状态下晾干。

本体
饭盒盖

请用海绵等沾上温水稀释的洗碗专用中性洗涤剂进行清洗，再用水冲洗干净。最后请用柔软的干布将水分擦干。

- 请勿长时间浸泡于水中清洗或煮沸。内部可能会进水并且无法排出。

拎包

用软布沾上温水稀释的洗碗专用中性洗涤剂，然后将布拧干，擦去污垢。

若有异味附着时的处理方法

如果在脏污的状态下长时间放置，或清洗方法不彻底时，会发出难闻的异味，并且树脂会变色。如果有异味附着，请按以下方法进行处理。

本体内侧
菜盒组
饭盒组

完全洗干净后，将水分擦净放在通风良好之处，在日光下晾干1~2小时。

汤盒组

将其放在加有约10%醋的热水中煮沸10分钟，冲洗后，将水分充分擦净后晾干。

- 请勿煮沸或使用、餐具干燥机或洗碗机等。以免造成损伤、生锈、变形等故障。
- 请勿使用稀释剂、金属钢丝球、含研磨材质的海绵刷、去污粉、洗洁剂、密封胶海绵等清洗。
- 请勿使用含氯的漂白剂。以免造成本体生锈、穿孔等故障。

汤盒阀垫圈、汤盒垫圈的更换

汤盒阀垫圈、汤盒垫圈为消耗品。建议每年确认一次其状态。虽然采用了安全可靠且符合食品卫生安全要求的材料，但如果盒组等的树脂表面变粗糙或出现损伤，请及时更换为新部件（需自费）。

品质标示

不锈钢保温便当

型号	重量 (kg) 放入拎包中时	保温效力 (°C)
		6小时
SL-JAF14	1.1	≥67

■保温效力是商品在直立放置下，于室温 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ 时，内胆中放满热开水至饭盒盖下方后，其水温降至 $95\pm 1^{\circ}\text{C}$ 开始，经过6小时之后，所测得内胆内的温水水温。

材料“食品接触用”：

本体内侧 奥氏体型不锈钢 06Cr19Ni10(SUS304)
(防粘涂层)

本体外侧 奥氏体型不锈钢 06Cr19Ni10(SUS304)
(压克力树脂涂层)

外盖 聚丙烯

饭盒 聚丙烯 饭盒盖 聚丙烯(内置聚苯乙烯泡)

菜盒 聚丙烯 菜盒盖 聚乙烯

汤盒 聚丙烯 汤盒盖 聚丙烯

筷子 聚丙烯 筷子盒 ABS树脂

垫圈 硅胶

与食品接触部分的其他材料符合相应国家标准的规定
执行标准：GB/T 29606-2013 不锈钢真空杯（合格品）

附属盒 耐热耐冷温度 (°C)		
饭盒	140	-20
饭盒盖	90	-20
菜盒	140	-20
菜盒盖	70	-20
汤盒	140	-20
汤盒盖	100	-20
筷子盒	80	-20
筷子	100	-20

上海象印家用电器有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路225号第三层D13部位
(邮编：200131)

制造商：象印有限公司

制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号

原产地：泰国

象印公司全国服务热线：800-819-9119

手机用户拨打：400-680-9119

公司主页：<http://zojirushi-china.com>