
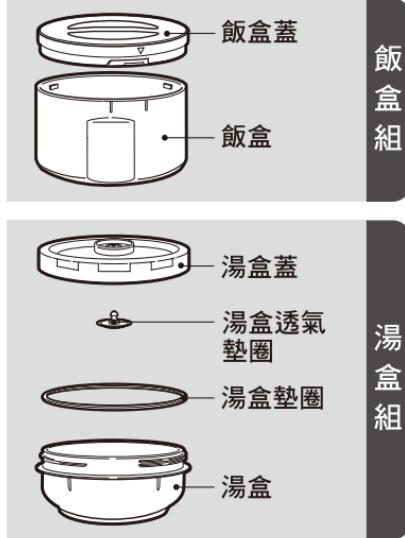
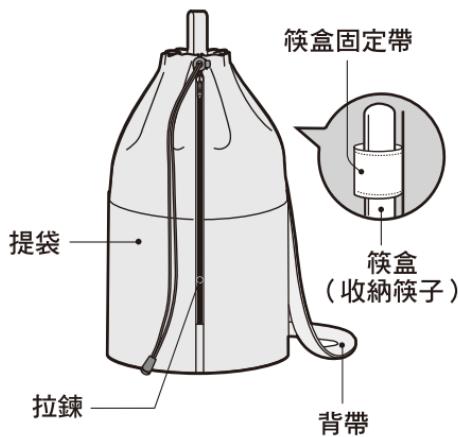


使用前請詳讀說明書，以便正確使用，並請妥善保管本說明書。

各部位名稱

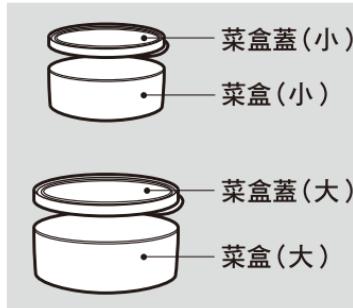

●使用前，請先確認所有零件皆已確實組裝。

※容器務請依照以下順序放入不銹鋼本體：湯盒→飯盒→菜盒（大）→菜盒（小）。

正確的使用方法

●初次使用時可能有輕微的塑膠氣味，經使用後會逐漸消失。

1. 取出各容器

請打開本體左右兩邊的扣鎖，取下外蓋，將各容器從本體中取出。



2. 預熱

- 為提升保溫效果，請在不銹鋼本體、飯盒、湯盒中加入少量的熱水後，預熱1~2分鐘。
- 預熱後請將熱水倒掉，用軟布將水分擦乾。

3. 湯盒內放入湯

打開湯盒的上蓋，放入熱湯，請確實將湯盒蓋蓋好後，再放入不銹鋼本體。

4. 飯盒內放入飯

飯盒內裝入剛煮好的飯後，將飯盒蓋蓋好，放入不銹鋼本體。

※關閉飯盒蓋時，請務必將飯盒蓋▽標記旋轉對準飯盒□處，確實關閉。



5. 菜盒內放入配菜

菜盒蓋請如右圖往上掀起，放入配菜後，蓋上菜盒蓋。



6. 外蓋放於不銹鋼本體上，如下圖所示，將左右兩邊之扣鎖扣上，放入提袋內

※將筷盒放在提袋內的筷盒固定帶。



商品名稱	不銹鋼真空保溫便當盒
型號	SL-JAF14
容量	飯盒 0.45L (15.2 oz.) 大菜盒 0.3L (10.1 oz.) 小菜盒 0.2L (6.8 oz.) 湯盒 0.28L (9.5 oz.)


湯盒墊圈的拆卸與組裝方式

a. 拆卸方式

請用牙籤沿著凹槽處，由內而外取下湯盒墊圈。


b. 組裝方式

組裝湯盒墊圈時，請由兩側邊壓邊裝入。
(湯盒墊圈不平整時，請用指腹將其撫平，以免造成外漏。)

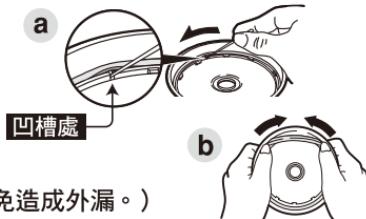

湯盒透氣墊圈的拆卸與組裝方式

湯盒透氣墊圈位於湯盒蓋的中央處。如圖所示，清洗時請以手指將湯盒透氣墊圈往上取出（注意不要損傷墊圈）；清洗完畢後，將湯盒透氣墊圈往下壓回湯盒蓋的中央處即可。

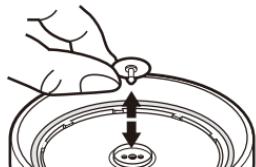

注意事項

- 請勿放在嬰幼兒摸得到的地方，注意不要讓孩童玩耍。（會有燙傷或受傷的危險。）
- 請勿靠近暖爐、烤箱、瓦斯爐等火源高溫處。
- 放入微波爐加熱時，請注意下述事項：
 - *各容器的上蓋，請取下後再加熱。
 - *請勿微波加熱不鏽鋼本體。
 - *請避免加熱未放置食物的空容器。
- 便當盒請勿橫放，以免造成內容物外漏。
- 請勿保溫容易變質的食物（乳製品等）。
- 請勿放置湯類於飯盒內，以免外漏。
- 請勿直接將食物放入不鏽鋼本體中。
- 內容物弄髒不鏽鋼本體時，請儘速擦乾淨，以避免不鏽鋼本體生鏽。
- 請勿只拿著外蓋移動。
- 本體請勿掉落、碰撞等強力撞擊。
- 保存於便當盒的食物，請於6小時之內儘早食用。
- 已烹調的料理，請稍微冷卻再放入容器內，以免腐壞。
- 請將熱食放入主食容器，冷食放入菜盒，各自分開，不要同時放置在同一個容器裡。（會導致腐壞。）
- 使用後請務必將容器、上蓋、墊圈充分洗淨。（以免造成腐壞、發霉、氣味殘留、變色等，或導致內容物外漏。）

注意事項 續

- 請勿組裝非本商品專用的零件。（以免造成外漏或損壞。）
- 當搖動產品時，會聽到「沙沙」聲。（這是嵌在本體真空層中用來提升保溫效果的銅箔或鋁箔所發出的聲音。屬於正常現象。）
- 請勿放入什錦飯和炒飯等加有配料和調味料的飯類。（可能引起腐壞。）
- 若湯盒未放入熱湯，可能無法充分保溫。為提高保溫效果，即使不需要湯類，也請於湯盒內加入熱水再使用。

清洗方法

外蓋 飯盒 菜盒組 湯盒組 筷子 筷盒	請用溫水稀釋洗碗精後清洗，清洗後請充分擦乾水分。 *每次使用後請務必拆下並徹底清洗湯盒透氣墊圈與湯盒墊圈。 *清洗後請組裝好湯盒透氣墊圈與湯盒墊圈再使用。 *等待乾燥時請勿關閉上蓋。
不鏽鋼本體 飯盒蓋	使用溫水與洗碗精清洗，最後用軟布擦乾。 *請勿浸泡。
提袋	請用軟布沾稀釋過的洗碗精擦拭髒處。

沾染到味道時

使用後若長時間未清洗，或未清洗乾淨，會產生異味，並造成樹脂變色。沾染到味道時，請如下處理：

本體內側 菜盒組 飯盒組	充分清洗後，請擦乾，放置於通風良好處，曬太陽1-2小時。
湯盒組	放入加有約10%醋的熱水中煮沸10分鐘，沖洗後充分擦拭水分並晾乾。

- 請勿浸泡。
- 請勿使用洗碗機或烘碗機等清潔與烘乾。
- 請勿使用稀釋劑、金屬菜瓜布、含研磨劑的菜瓜布、科技海綿、尼龍海綿、洗潔粉、洗潔劑等清洗。
- 請勿漂白。

湯盒透氣墊圈、湯盒墊圈的更換

本品採用安全可靠且符合食品衛生要求的材料。

湯盒透氣墊圈、湯盒墊圈為消耗品，建議隨時檢視。若墊圈泛白或出現黑色霉斑、樹脂變得粗糙或破損時，請立即更換。（須自費，請洽詢本公司服務中心）

品質標示

不銹鋼真空保溫便當盒

特 色：商品採真空設計

型號	重量 (kg) 裝入提袋時	保溫效力 (°C以上)
		6小時
SL-JAF14	1.1	67

(註) 有關保溫效力：

將飯盒放入本體直立放置，於室溫 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 時加入熱水至飯盒蓋下方，待水溫降至 $95 \pm 1^\circ\text{C}$ 後靜置6小時，在飯盒蓋下方所測得的水溫。

材料：

本體外側	不銹鋼 JIS SUS304 (壓克力樹脂塗層)
本體內側	不銹鋼 JIS SUS304 (防沾塗層)
外蓋	聚丙烯
飯盒 (內容器 / 上蓋)	聚丙烯 / 聚丙烯 (裝有聚乙烯發泡材)
菜盒 (內容器 / 上蓋)	聚丙烯 / 聚乙烯
湯盒 (內容器 / 上蓋)	聚丙烯 / 聚丙烯
筷盒	ABS樹脂
筷子	聚丙烯
墊圈	矽膠

原 產 地：泰國

製 造 商：象印股份有限公司

地 址：日本國大阪市北區天滿1丁目20番5號

電 話：+81-6-6356-2388

進 口 商：台象股份有限公司

地 址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

服 務 電 話：(02) 2506-9009 / 0800-880-141